

Bedienungsanleitung

Pinell Explorer

DAB+/-/ DAB-/ FM-/ Internetradio




Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Verpackungsinhalt	4
Kurzanleitung für das Internetradio	5
Folgende Elemente benötigen Sie vor Einschalten Ihres Internetradios:	6
Übersicht zu den Bedientasten (a)	7
Übersicht zur Fernsteuerung	8
Übersicht zu Ein-/ Ausgängen (b)	9
Installationsanleitung	10
Stationsauswahl via Podcasts	22
Zugangskode erhalten	23
Hinzufügen einer Station zu "My favourites"	24
Hinzufügen einer Station zu "My added stations"	25
Ändern der Stationsinformationen	26
Aktualisierung der Radiostationen	28
Music-Player-Funktion	29
DAB-Empfang	30
FM-Funktion	34
Vorauswahl der Radiostationen treffen	36
Auswahl einer gespeicherten Radiostation	36
AUX IN-Funktion	37
Schlummerfunktion	38
Einstellen der Uhrzeit	39
Sommerzeit	40
Einstellen der Weckzeit	42
Allgemeine Bedienung	46
Zurück ins Hauptmenü	46
Lautstärkeregelung	46
Informationen zur Station	46
Systemeinstellungen	47
Equalizer	47
Netzwerkeinstellungen	48
Sprache	48
Zurücksetzen auf Werkeinstellungen	49
Aktualisierung der Software	50
Setup-Assistenten anzeigen	51
Software-Version und Radio-ID	51
Zusätzliche Informationen	52
Schritt 1: Medienfreigabe im Windows Media Player 11 (WMP)	52
Schritt 2: Abspielen von Musik im Internetradio über den Media Player	54
WPS-verschlüsselte Netzwerke	55
Aufladen von Batterien	55
Verwendung von wiederaufladbaren Batterien	55
Fehlerbehebung	56
Häufig gestellte Fragen / FAQ	57
Technische Angaben	59

Vorsichtsmaßnahmen

CE Sicherheitshinweise

UL Sicherheitshinweise

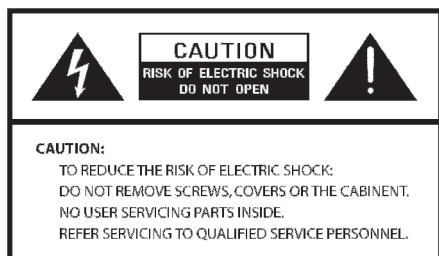

Das Blitzsymbol im Dreieck warnt den Benutzer vor der Anwesenheit einer unisolierten „gefährlichen Spannung“ und Stromschlaggefahr im Innern des Gerätes.



Das Ausrufezeichen im Dreieck setzt den Benutzer über wichtige Anleitungen und Wartungshinweise (Service) in der mitgelieferten Bedienungsanleitung in Kenntnis.

ACHTUNG: VERGEWISSEN SIE SICH, DASS IHR GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT IST, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERHINDERN.

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN

Um eine korrekte Benutzung Ihres Gerätes sicherzustellen:

1. Lesen Sie die folgenden Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitsinformation auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Halten Sie das Gerät fern von Wasserquellen und Gewässern.
6. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch. Bei hartnäckigen Flecken benutzen Sie ein weiches Tuch mit mildem Fleckenmittel oder Wasser. Wischen Sie das Gerät danach sofort trocken. Verzicht auf raue Tücher, Lösungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, da diese die Oberfläche und den Aufdruck beschädigen können.
7. Halten Sie die Belüftungsschlitze am Gerät frei, bedecken Sie diese z. B. nicht mit Zeitungen, Gardinen usw.
8. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörper, Heizöfen, Kochherde oder andere Wärme erzeugende Geräte.

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR BEI FALSCHER HANDHABUNG DER BATTERIEN. BENUTZEN SIE NUR BATTERIEN GLEICHER GRÖSSE UND GLEICHEN HERSTELLERS

9. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker oder benutzen Sie einen Adapter.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie besonders im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt auf ausreichenden Schutz. Bei Beschädigung der Stromleitung kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.
11. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/ Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.
12. Seien Sie sorgsam beim Bewegen und Transport des Gerätes, so dass Beschädigungen vermieden werden.




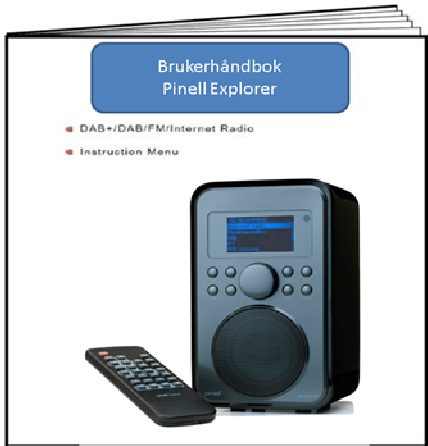
PORTABLE CART WARNING

13. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers, Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräterinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.
15. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Wassertropfen. Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, z. B. Vasen, auf das Gerät.
16. Schalter oder Schaltung verwenden Sie als Verbindungseinheit, die immer funktionsbereit sein sollte.
17. Lesen Sie die Sicherheitsinformation und Energieplakette "Rating Labels" auf der Rückseite des Radios.

Batterien:

Entfernen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden. Gerät niemals zum Laden von nichtaufladbaren Batterien verwenden! Batterien nicht öffnen, nicht kurzschließen, da dies zu Explosion führen kann. Auslaufende Batterieflüssigkeit kann Hautirritationen verursachen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Augen, Haut oder Kleidung, sofort die betroffene Stelle gründlich 10 min lang mit Wasser waschen. Kontaktieren Sie unmittelbar danach einen

Verpackungsinhalt

<p>Hauptgerät mit Fernbedienung</p>	 A black Pinell Explorer portable music player with a large circular speaker and a small LCD screen. The screen displays a menu with options: 'Hovedmeny', 'Internet radio', 'Musikkavspilling', 'DAB', 'FM', and 'RUX inngang'. A black remote control with many buttons is positioned in front of the device.
<p>Handbuch</p>	 The user manual for the Pinell Explorer, titled 'Brukerhåndbok Pinell Explorer'. It lists features: 'DAB+/DAB/FM/Internet Radio' and 'Instruction Menu'. The cover image shows the device and remote control.

Kurzanleitung für das Internetradio

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für Pinell Explorer entschieden haben. Mit Ihrem Internetradio genießen Sie viele Stunden Musik und erhalten einfachen Zugang zu zahlreichen Webradiostationen aus der ganzen Welt sowie Möglichkeiten zum Audio-Streaming. Sie können Norwegische und andere internationale Radiosender hören, egal in welchem Land Sie sich gerade aufhalten. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Genres, wie Klassik, Rock, Jazz usw. Ihr Pinell-Digital-Radio bringt Ihnen Ihren Lieblingssender ins Wohnzimmer.

Registrieren Sie Ihr Gerät unter <http://www.pinell.no>

Auf unserer Internetseite lesen Sie spannende Neuigkeiten zu Produkterweiterungen (Software-Aktualisierungen usw.) und zu Pinell.

Die Bedienungsanleitung gibt Hinweise zur Handhabung des Gerätes und bietet Hilfestellung bei auftretenden Problemen. Besuchen Sie zusätzlich unsere Internetseite www.pinell.no, um aktuell informiert zu sein.

Bedienungsanleitungen sind auch in anderen Sprachen verfügbar unter www.pinelldigital.com (in Englisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch)

Alle Angaben dieser Anleitung unterliegen Änderungen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma TT Micro AS gestattet.

Elektrische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Dieses Gerät kann umweltschädliche Stoffe enthalten. Erkundigen Sie sich, wo sich die nächstgelegene Recyclingstelle befindet.

Copyright© 2009



WEEE Symbol

Elektro- und Elektronikgeräte können umweltschädliche Stoffe enthalten, die ebenso schädlich für Menschen sind. Geräte mit dem WEEE-Symbol sind gemäß europäischer Richtlinien zur Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten vom normalen Hausmüll zu trennen. Holen Sie nähere Informationen bei den örtlichen Behörden oder beim nächsten Recyclinghof ein.

(WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)



DIESES SYMBOL KENNZEICHNET PRODUKTE, DIE DEN ANFORDERUNGEN EINER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE UND ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT ENTSPRECHEN

Folgende Elemente benötigen Sie vor Einschalten Ihres Internetradios:

LAN-Verbindung:

- Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und Einstellungen für LAN (ADSL- oder Kabelmodem empfehlenswert)
- So fügen Sie die Mac-Adresse Ihres Radios dem Router hinzu:
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Status → Mac-Adresse


Einstellung für W-LAN:

- Eine Breitband-Internetverbindung muss vorhanden sein.
- Sie benötigen ein drahtloses lokales Netzwerk (Wi-Fi), das mithilfe eines Routers mit Ihrer Breitband-Internetverbindung verbunden ist.
- Wenn Ihr Drahtlosnetzwerk durch eine WEP- (Wired Equivalent Privacy) oder WPA- Verschlüsselung (Wi-Fi Protected Access) geschützt ist, benötigen Sie den WEP- oder WPA- Kode, um Ihr Internetradio mit dem Netzwerk zu verbinden.
- Ist Ihr Drahtlosnetzwerk so konfiguriert, dass nur erlaubte Geräte zugelassen sind, geben Sie die Mac-Adresse des Radios im Drahtlosnetzwerk an. Die Mac-Adresse finden Sie wie folgt:
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Status → Mac-Adresse

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das Drahtlosnetzwerk eingeschaltet oder das LAN-Kabel ordentlich befestigt ist. Nähere Einzelheiten zur Konfiguration des Internets entnehmen Sie der entsprechenden Anleitung.


Übersicht zu den Bedientasten (a)

Frontansicht des Radios

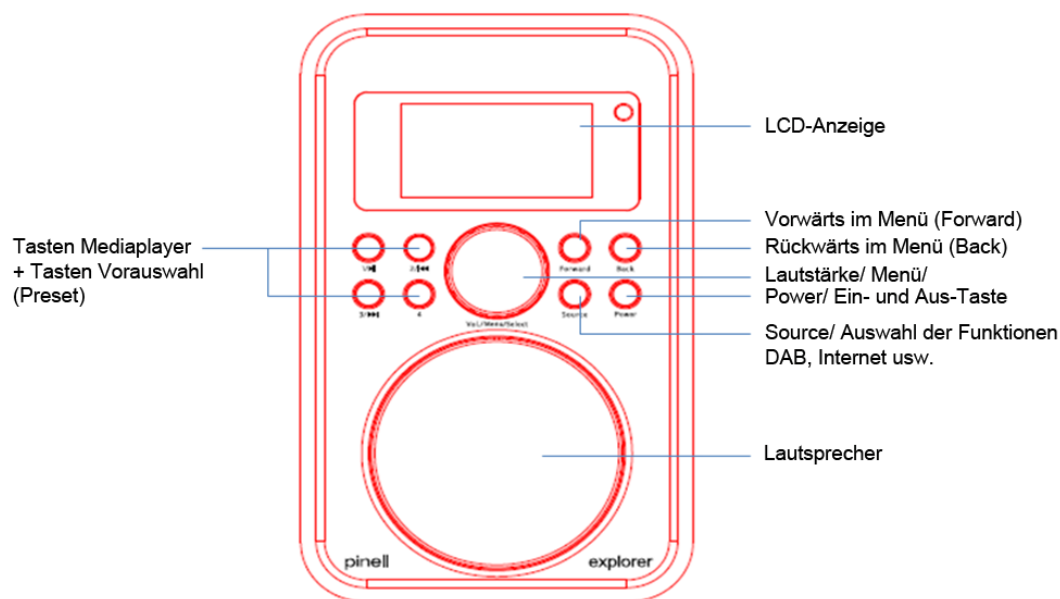


Taste	Internet	DAB +	FM	Media Player	AUX IN
Power 	Drücken Sie diese Taste, um das Radio ein- und auszuschalten. Den Alarm schalten Sie ebenfalls mit dieser Taste aus.				
SOURCE 	Drücken Sie diese Taste, um zwischen Internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM und AUX IN-Funktion zu wechseln.				
	<p>➤ Beachten Sie: Nur für Media Player und AUX IN-Funktion.</p> <p>Benutzen Sie die Taste , um den vorherigen Titel anzuwählen, drücken Sie zum Abspielen des Titels und für Pause, drücken Sie , um zum nächsten Titel zu gelangen.</p>				
PRESET 	<p>➤ Beachten Sie: Nur bei Internet-, DAB+- und FM-Funktion verwendbar. Auf Seite 31 finden Sie weitere Informationen.</p> <p>Halten Sie die Taste gedrückt, um voreingestellte Stationen zu speichern. Drücken Sie erneut, um die gespeicherte Station aufzurufen.</p>				
FORWARD 	Drücken Sie diese Taste, um das nächste Menü aufzurufen.				
BACK 	Drücken Sie diese Taste, um ins vorhergehende Menü zurückzukehren.				
	<p>a. Drehen Sie diesen Knopf, um zwischen den Menüs zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung.</p> <p>b. Drücken Sie, um zum Hauptmenü oder anderen Menüs zu gelangen.</p> <p>c. ertönt der Wecker, drücken Sie den Knopf, um den Weckton für 5-30 min auszusetzen.</p> <p>d. Drehen Sie, um die Lautstärke anzupassen.</p>				

Übersicht zur Fernsteuerung

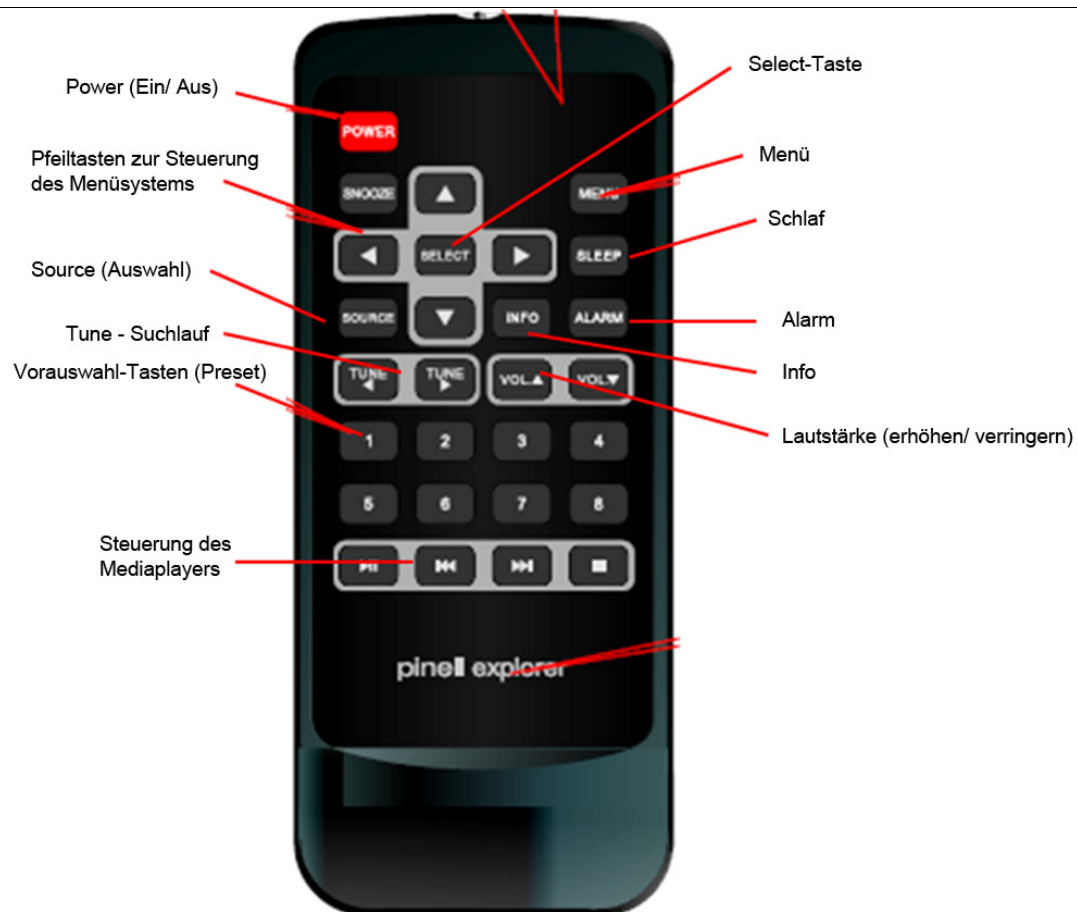

Übersicht zu Ein-/ Ausgängen (b)

Rückseite des Radios

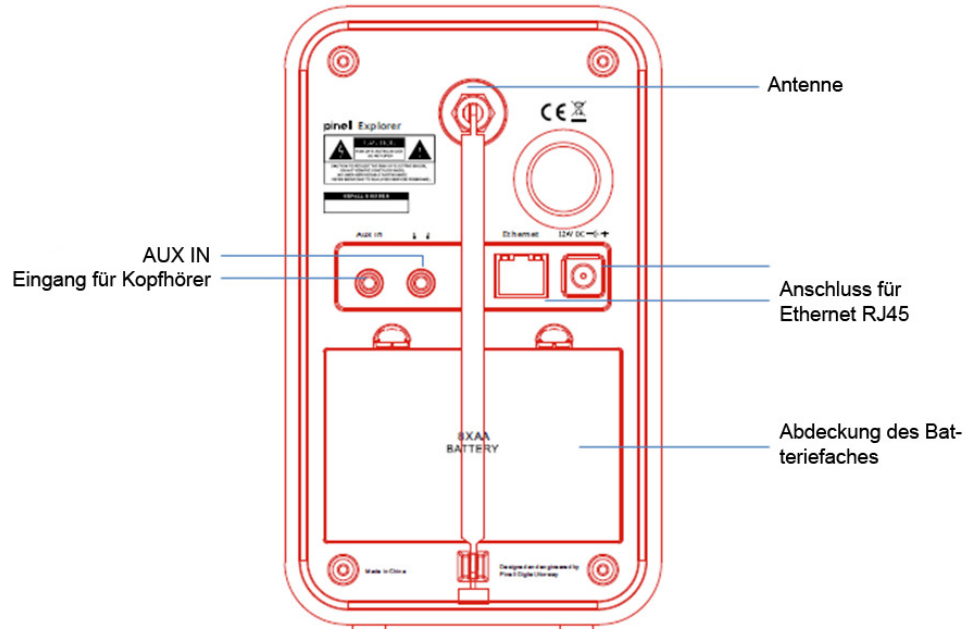


Kopfhörer-eingang:	<ul style="list-style-type: none">a. Der Ausgang ist geeignet für Stereostecker von 3,5 mm.b. Bei angeschlossenem Kopfhörer werden die internen Lautsprecher automatisch deaktiviert.
Eingang AUX IN:	<ul style="list-style-type: none">a. Ersatzeingang für externe Abspielgeräte.

Installationsanleitung


Schritt 1 – Einschalten

1. Sobald Sie das Internetradio an das Stromnetz anschließen, leuchtet die LED-Lampe auf.
2. Drücken Sie auf **STANDBY/ON**, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen. Beim erstmaligen Einschalten erscheint der **“Setup-Assistent”** in der Anzeige.

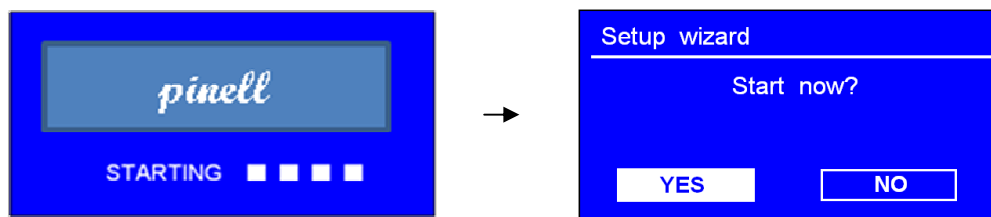


Schritt 2 – Installationsanleitung


1. Folgen Sie den Anweisungen, drücken Sie auf den Regler **SELECT**, um dann mit **“YES”** zu bestätigen. Drehen Sie den Knopf, um das Format der Uhrzeit, **“hour format”**, auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung. Sie können zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Anzeige wählen.

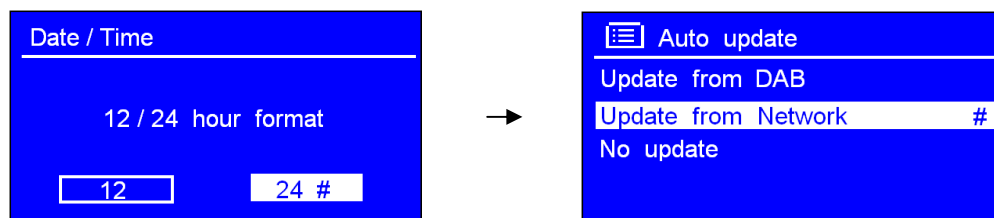


2. Drücken Sie den Regler **SELECT**, um „Update aus Netzwerk“ (**update from network**) zu bestätigen. Ab jetzt werden Datum und Uhrzeit automatisch aktualisiert.
3. Drehen Sie den Regler Select / Verwenden Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung, um zwischen den Zeitzonen zu wählen (**timezone**). Drücken Sie zur Bestätigung.

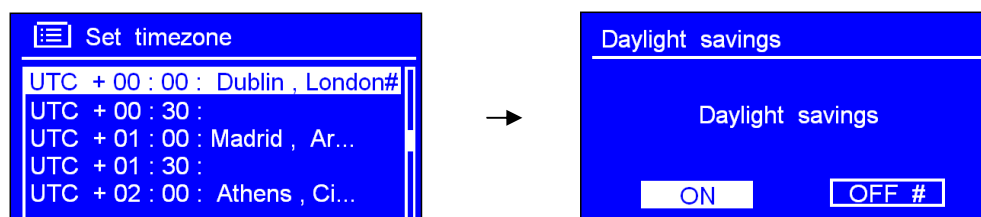


4. Drehen Sie den Regler Select / Verwenden Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung, um die Sommerzeit auszuwählen **“Daylight saving”**. Drücken Sie zur Bestätigung.

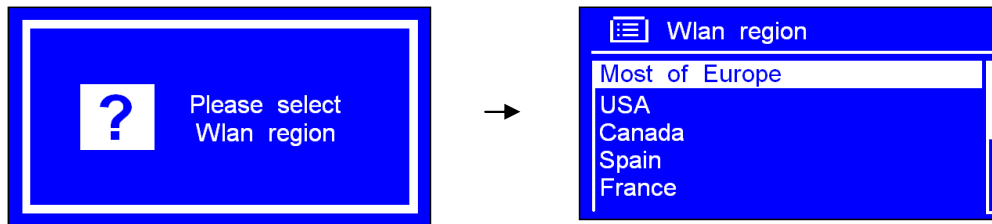


5. Drehen Sie den Regler Select / Verwenden Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung, um das gewünschte W-LAN auszuwählen „W-LAN-Umgebung“. Drücken Sie zur Bestätigung.

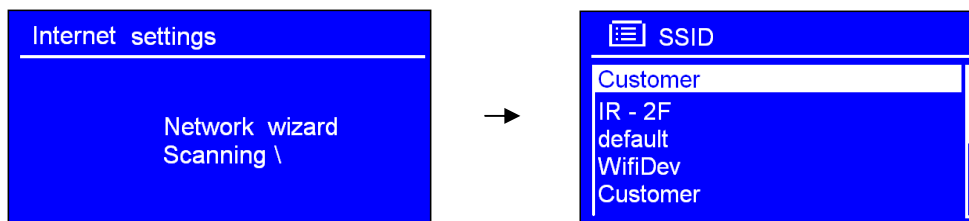

6. Drehen Sie den Regler Select / Verwenden Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung und wählen Sie **“SSID”**. Drücken Sie zur Bestätigung. Das Radio speichert nun ab. SSID ist der Name Ihres lokalen Netzwerkes (LAN).

 **Anmerkungen:** In einigen Fällen zeigt das Internetradio mehrere Netzwerke an. Drehen Sie Select / Blättern Sie mithilfe der Pfeiltaste, um ein Netzwerk direkt auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung.

7. Ist das Netzwerk ohne Passwortabfrage konfiguriert (WEP/ WPA), verbindet sich das Radio automatisch und zeigt folgendes Bild:

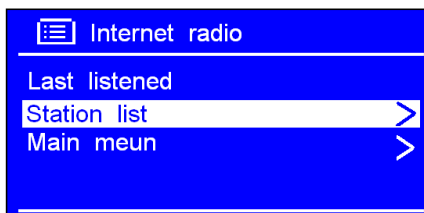

8. Wird ein WEP-/ WPA-Schlüssel (Passwort) verlangt, erscheint das entsprechende Eingabefeld und das Radio zeigt folgendes Bild:

- Drehen Sie den Regler Select / Verwenden Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung, um durch das Alphabet zu navigieren, drücken Sie den Knopf bei der entsprechenden Zahl oder dem Buchstaben.

Beachten Sie: Beim WEP-/ WPA-Passwort wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.

- Zum Löschen eines Zeichens wählen Sie “ **BKSP** ”.

Anmerkungen: a.> Der ausgeschriebene Name der Funktion **BKSP** ist Backspace.

b.> Sie wählen die Funktionen **BKSP** , **OK** oder **CANCEL** wie folgt: Während die Zahl „0“ markiert ist, drehen Sie Select / blättern Sie mit der Pfeiltaste gegen den Uhrzeigersinn. Es erscheint folgende Auswahl:

c.> Mit der Funktion **CANCEL** gelangen Sie zum vorherigen Zeichen.

d.> Nach Eingabe des letzten Zeichens des Passwortes, drehen Sie Select / verwenden Sie die Pfeiltaste, um die Funktion **OK** anzuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

e.> Das Radio speichert den eingegebenen WEP-/ WPA-Schlüssel ab.



9. Drücken Sie den Regler **Select**, um den Vorgang abzuschließen.


Die Einstellung ist nun fertig.

Achtung: Informationen zum WPS-verschlüsselten Netzwerk auf Seite 50


Zugang zum Drahtlosnetzwerk / Einsatz des Internetradios

1. Nachdem Sie die Einstellungen mit dem **“Setup-Assistenten”** vorgenommen haben, drücken Sie **SELECT**, um zur **Internetradio**-Funktion zu wechseln.


 **Merk: Anmerkungen:** Drücken Sie mehrmals auf **“SOURCE”** und **“Internet radio”** wird ebenfalls angezeigt.

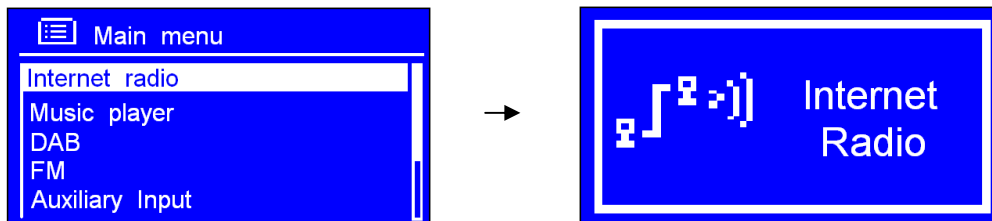


Danach erscheint:

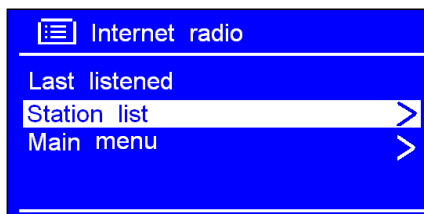

2. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

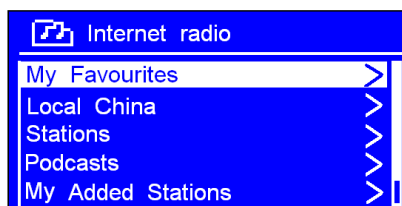

Erscheint folgende Fehlermeldung,

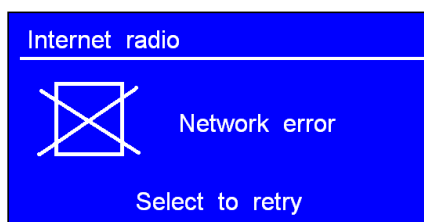


nachdem Sie eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Überprüfen Sie den Router auf seine Funktionstüchtigkeit.
- b. Stellen Sie das Radio in eine Umgebung mit stärkerem Signalempfang.
- c. Achten Sie auf die korrekte Eingabe des Passwortes.


Lokale Stationen


 **Beachten Sie:** Das Radio muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

1. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

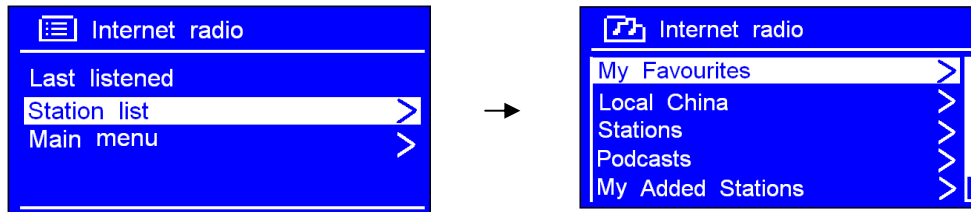

2. Drehen Sie den Regler **SELECT** oder drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Local Norway** > und drücken Sie zur Bestätigung.

 **Anmerkungen:** Die Angabe "**Local Norway**" kann variieren, je nach Ihrem derzeitigen Aufenthaltsland finden Sie ganz einfach Ihre lokale Station, z. B. local USA oder local GERMANY usw.

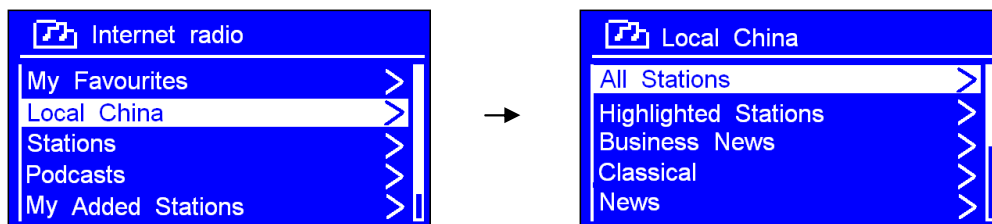


3. Drehen Sie Select / Benutzen Sie die Pfeiltaste, um Ihre Lieblingsstation auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung und gehen Sie nach Belieben weiter im Menü.


Auswahl einer Radiostation

☞ **Beachten Sie:** Das Radio muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

1. Während die Option < **Station list** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

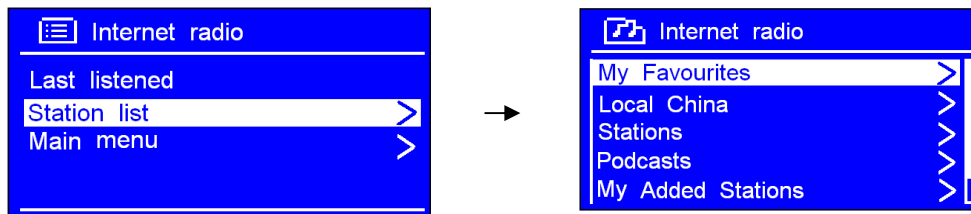


2. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zu < **Stations** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

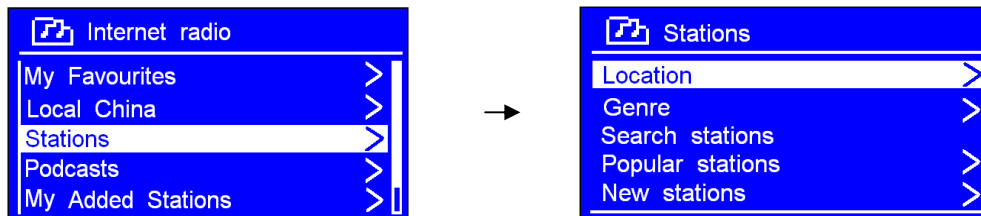

3. Sie können im Untermenü < **Stations** > zwischen fünf Möglichkeiten wählen, siehe Abbildung oben.

➤ **“LOCATION”** Hier wählen Sie die Webradiostationen des jeweiligen Landes, das Sie vorher bestimmt haben.


- a. Während die Option < **Location** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

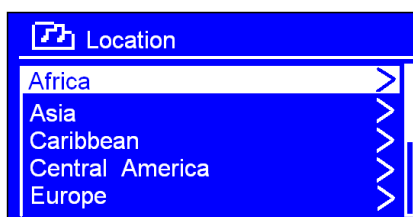

- b. Drehen Sie auf den Regler Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis zur gewünschten Region. Drücken Sie zur Bestätigung.
- c. Gehen Sie genauso bei der Auswahl des Landes und der Station vor. Das Radio startet.

- **"GENRE"** Hier wählen Sie den Inhalt einer Webradiostation aus, z. B. Rock-Klassiker, Sport, Nachrichten usw.

a. Drehen Sie Select / Drücken Sie mit der Pfeiltaste bis < **Genre** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

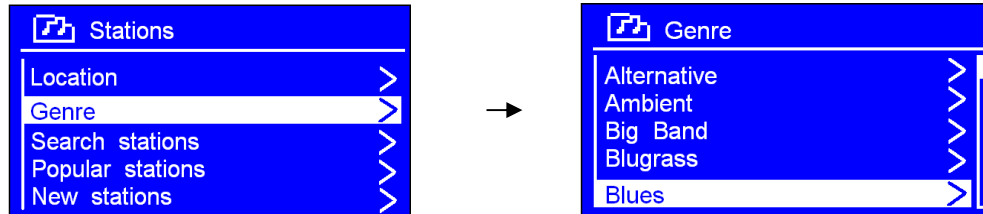

b. Drehen Sie Select bzw. drücken Sie mit der Pfeiltaste und wählen Sie Ihren Lieblingsinhalt.

Drücken Sie zur Bestätigung

c. Drehen Sie Select bzw. drücken Sie mit der Pfeiltaste wählen Sie die gewünschte Station.

Drücken Sie zur Bestätigung.


- ✂ **Anmerkungen:** a. Beachten Sie, dass nicht alle Radiostationen 24 Stunden am Tag senden, während andere Sender rund um die Uhr Programme anbieten.

Deshalb kann eine Fehlermeldung nach Sendeschluss bei bestimmten Stationen angezeigt werden. Gehen Sie dann zurück zur Übersicht und wählen Sie eine andere Station..


b. Sobald eine Station mehrere Inhalte zur Auswahl hat, erscheint eine Liste der vergangenen Sendungen (Podcast).

Verbinden mit dem Netzwerk via Ethernetkabel


Schritt 1 – Wählen Sie die LAN-Einstellungen

 **Anmerkung:** a. Überprüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist.


1. Drücken Sie auf **MAIN MENU** und drehen Sie den Regler Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis "**Main Menu**". Drücken Sie zur Bestätigung.
2. Drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < **System settings** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

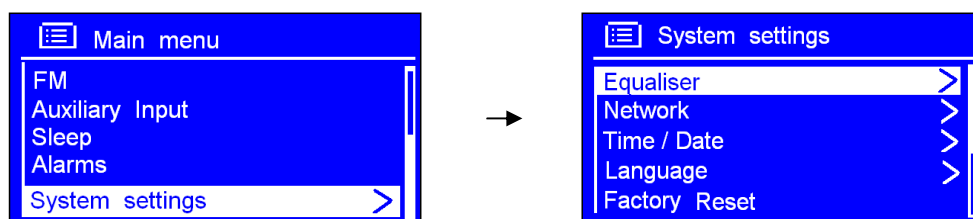



3. Drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Network** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

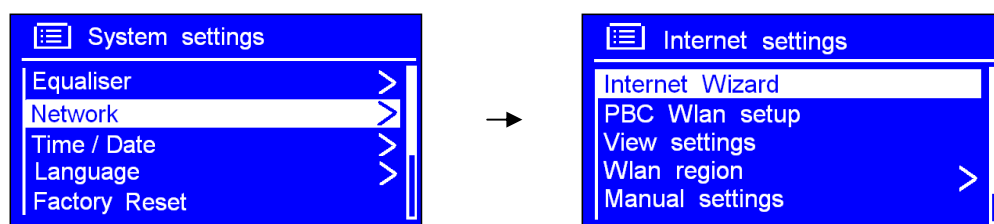

4. Drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Manual settings** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

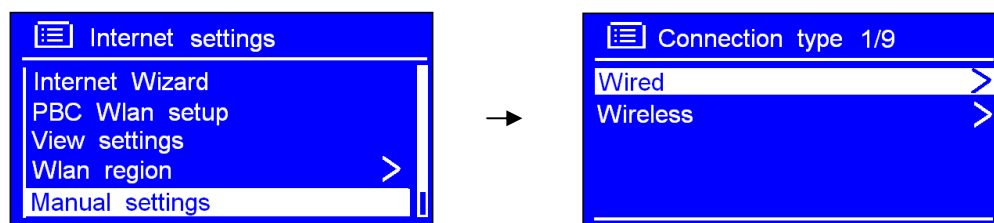

5. Während die Option < **Wired** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.
6. Während die Option < **DHCP enable** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

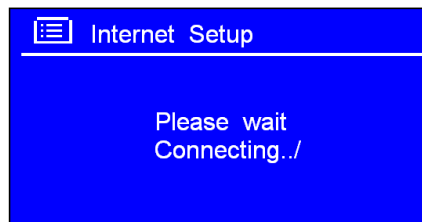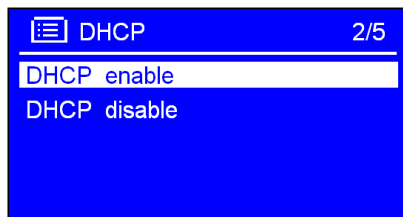


Danach erscheint:



Die LAN-Einstellung ist fertig.

Schritt 2 – Starten Sie das Internetradio aus einem anderen Modus.


1. Drücken Sie auf **MENU**, drehen Sie den Regler Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis "**Main menu**". Drücken Sie zur Bestätigung.
2. Während die Option "**Internet radio**" markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT** oder drücken mehrmals auf **SOURCE** bis < **Internet radio** > angezeigt wird.

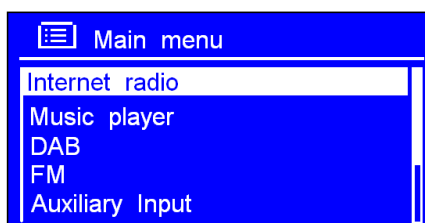


oder



Setzen Sie die Schritte wie oben fort. Nach einigen Sekunden erscheint:

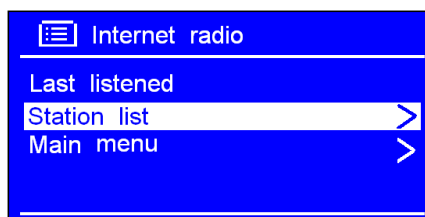

oder

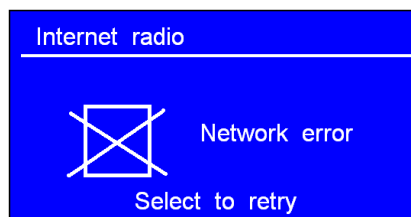


Erscheint eine Fehlermeldung, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Überprüfen Sie den Router auf seine Funktionstüchtigkeit.
- b. Überprüfen Sie das LAN-Kabel.
- c. Überprüfen Sie den Anschluss des Kabels am Router.


So stellen Sie auf Drahtlosnetzwerk um

🔇 **Anmerkungen:** Um die Reihenfolge der einzelnen Bedienungsschritte einzuhalten, stellen Sie entweder die Standardeinstellungen wieder her oder gehen Sie nach den unten beschriebenen Schritten vor:

1. Schlagen Sie auf Seite 15 unter „LAN-Einstellungen wählen“ nach, drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Wireless** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

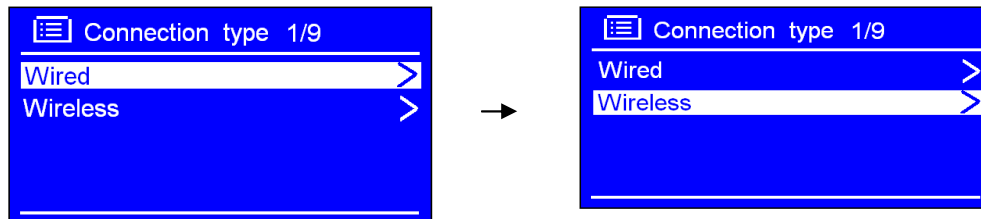


2. Während die Option < **DHCP enable** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT** und loggen sich Schritt für Schritt ins Drahtlosnetzwerk ein.

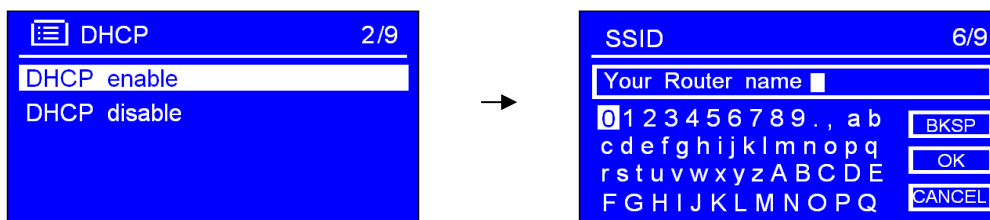

😊 **Die Verbindung zum Drahtlosnetzwerk ist nun hergestellt.**

Stationsauswahl via Podcasts

1. Nachdem das Radio mit dem Netzwerk verbunden und Internetradio gewählt ist, drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Podcasts** >.

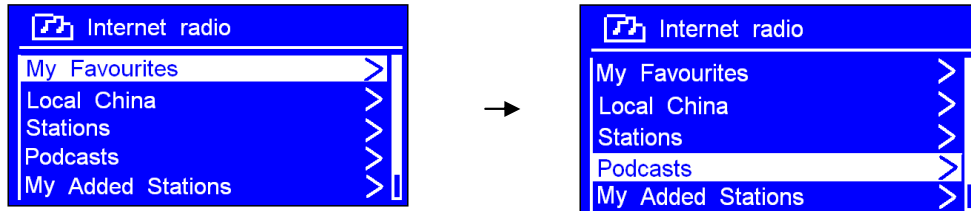

2. Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen und wählen Sie danach Ihren Favoriten.




3. Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen und wählen Sie Schritt für Schritt Ihr bevorzugtes Programm.

Zugangskode erhalten

Diesen Kode benötigen Sie zur Registrierung Ihres Radios auf der folgenden Internetseite:


www.wifiradio-frontier.com. Hier können Sie Favoritenlisten anlegen, eigene Sender zum späteren Abspielen registrieren usw.

1. Nachdem das Radio mit dem Netzwerk verbunden und Internetradio gewählt ist, kehren Sie zurück ins Menü. Drehen Sie den Regler Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Help** >. Drücken Sie erneut zur Bestätigung.

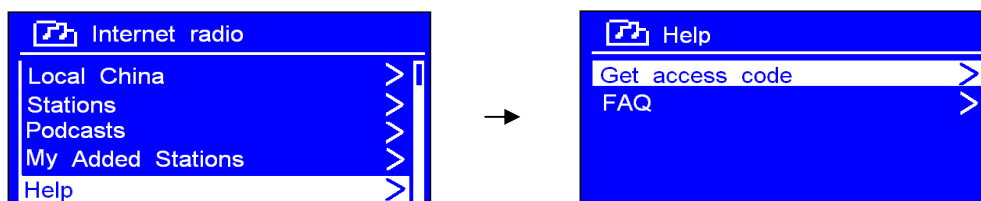

 **Anmerkungen:** Zu diesem Abschnitt finden Sie Antworten auch unter **Häufig gestellte Fragen**.

2. Während die Option < **Get access code** > markiert ist, drücken Sie **SELECT**, um den Zugangskode zu erhalten.

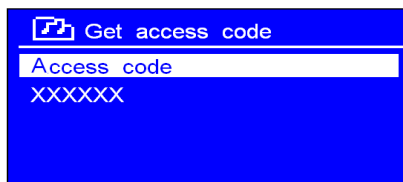

Hinzufügen einer Station zu “My favourites”

1. Rufen Sie die folgende Internetseite auf: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Klicken Sie auf den Link “Register here”.




3. Erstellen Sie ein Konto. Verwenden Sie dazu den **Zugangskode**, siehe Seite 22.


Anmerkungen: Sie wollen sich als registrierter Benutzer anmelden? Halten Sie Ihre „E-Mail-Adresse“ und Ihr „Passwort“ bereit.

4. Sie können nun die Vorteile und die verschiedenen Angebote des Frontier Internet Radio Portals nutzen.

Haben Sie bereits ein Konto angelegt und möchten ein Radio hinzufügen, dann loggen Sie sich ein und wählen My preferences (meine Präferenzen) > Add another Wi-Fi radio (ein neues Wi-Fi-Radio hinzufügen). Sobald Sie Ihr Radio im Portal registriert haben, können Sie sofort die Funktionen und Favoritenlisten nutzen.

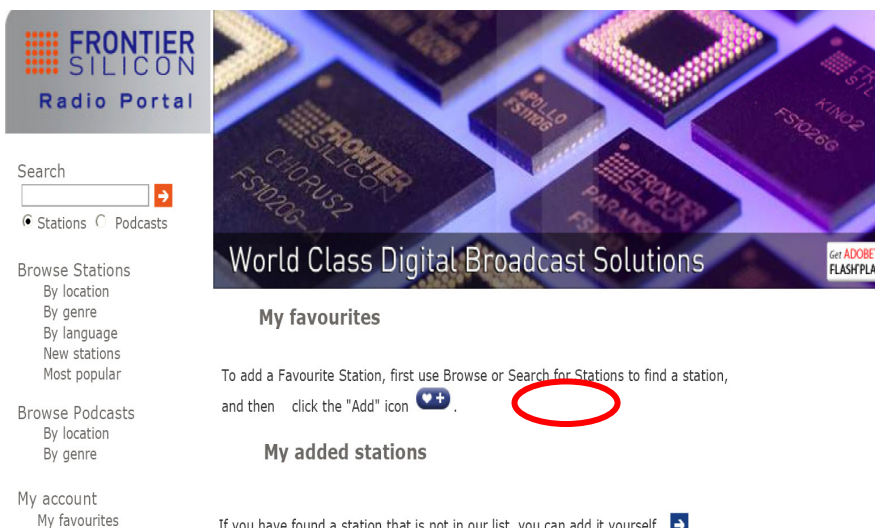

5. Zum Abspielen Ihrer Favoriten “**My favourites**” gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Während die Option < **My favourites** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.
 - b. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste, um die Favoritenstation aufzurufen und drücken Sie den Knopf.

 **Anmerkungen:** Die Lieblingsstationen werden im Untermenü von **“My favourites”** angezeigt. Diese gespeicherte Favoritenliste bleibt erhalten, auch wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen..

Hinzufügen einer Station zu “My added stations”

- 😊 1. Rufen Sie die folgende Internetseite auf: <http://www.wifiradio-frontier.com>
- 😊 2. Melden Sie sich als Benutzer an (die Registrierung wurde auf der vorherigen Seite beschrieben).




- 😊 3. Nutzen Sie die verschiedenen Zusatzfunktionen und Angebote des Frontier Internet Radio Portals. Hier können Sie Webradiosender registrieren, die nicht im Menüsystem Ihres Radios angezeigt werden. Bitte geben Sie die Streaming-Adresse des entsprechenden Webradios an und nicht die WWW-Adresse!



- 😊 4. Zum Abspielen hinzugefügter Webradiostationen **“My added stations”** gehen Sie wie folgt vor:

- Während die Option < **My added stations** > markiert ist, drücken Sie **SELECT**.
- Dehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zu Ihrer Lieblingsstation und drücken Sie den Knopf.

 **Anmerkungen:** Die hinzugefügten Stationen finden Sie im Untermenü von "**My added stations**". Diese gespeicherten Stationen bleiben erhalten, auch wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Ändern der Stationsinformationen

Während Sie einen Sender hören, können Sie sich auf dem Display Informationen anzeigen lassen. Drücken Sie dazu mehrmals auf die **INFO-Taste der Fernbedienung**.

- **Beschreibung der Station**

Hier werden detaillierte Informationen zur aktuellen Webradio-station eingeblendet, wie z. B. Musiktitel oder Hinweise zum laufenden Programm.

- **Platzierung der Station**

Hier werden Informationen zum Programmtyp und zur Übertragung des Senders eingeblendet, z. B. Webradio oder Rundfunk.

- **Reichweite der Station**


Hier wird die Empfangsstärke des Webradios beschrieben.

- **Signalinformation zur Station**

Hier werden Übertragungsrate und Signal-Modus angezeigt.

- **Zwischenspeicherung**

Hier wird der Stand des Zwischenspeichers zu der jeweiligen Webradiostation angezeigt.

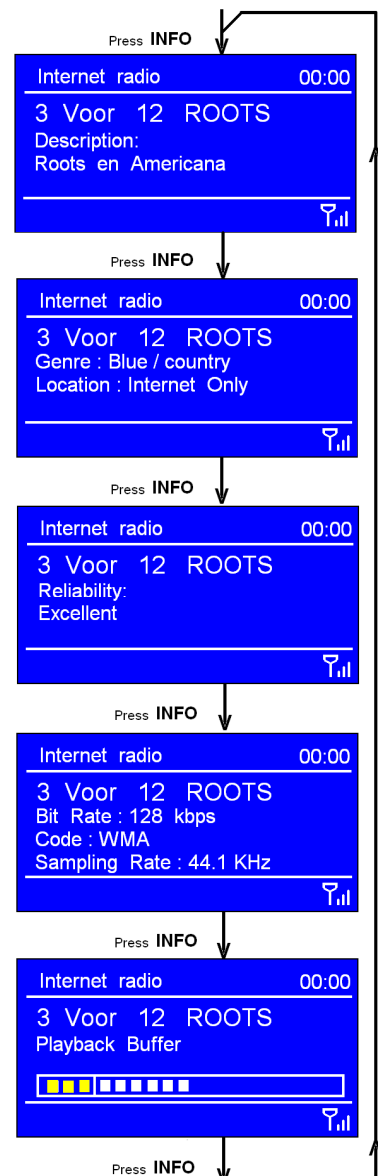


- **Datum zur Station**

Hier wird das aktuelle Datum durch die Rundfunkanstalt übertragen.

Aktualisierung der Radiostationen


In bestimmten Abständen erscheint eine Meldung auf dem Display über die automatische Aktualisierung der Senderliste, so dass immer die neueste Version verfügbar ist.


Music-Player-Funktion

 **Anmerkungen:** Es ist empfehlenswert vor dem Aufrufen des Music-Players die nachfolgenden Seiten aufmerksam zu lesen sowie Seite 47 und folgende.

A. ABSPIELEN MEHRFACH GENUTZTER MEDIEN

1. Drücken Sie mehrmals auf **SOURCE** bis der **< Music player >** erscheint.

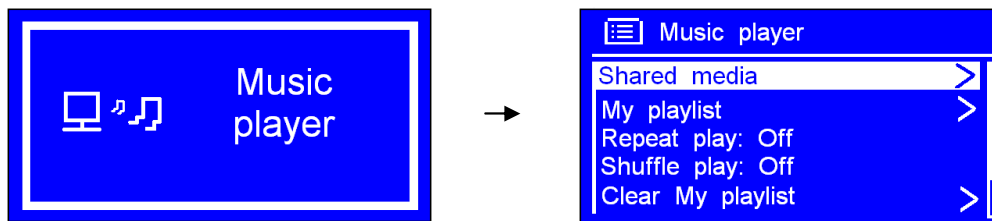

 **Anmerkungen:** Sie können sich auch das **< Main menu >** anzeigen lassen, drehen Sie dazu **Select /** drücken Sie die Pfeiltaste bis **< Music player >** und drücken Sie zur Bestätigung..

2. Während die Option **< Shared media >** markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**. Wählen Sie dann schrittweise die Musik aus.
3. Drücken Sie **⏮**, um zum vorherigen Titel zu gelangen, drücken Sie **⏸** für Play/ Pause und **⏭**, um den nächsten Titel abzuspielen.

B. Repeat-Funktion

1. Im Menü des Music-Players drehen Sie **Select /** drücken Sie die Pfeiltaste bis **< Repeat play: Off >**. Drücken Sie, um zwischen **“Off”** und **“On”** zu wechseln.



C. Shuffle-Funktion (zufälliges Abspielen der Titel)


2. Im Menü des Music-Players drehen Sie **Select /** drücken Sie die Pfeiltaste bis **< Shuffle play: Off >**. Drücken Sie, um zwischen **“Off”** und **“On”** zu wechseln.



DAB-Empfang

• So starten Sie


1. Drücken Sie mehrmals **SOURCE**, bis **< DAB radio >** angezeigt wird. Bei erstmaliger Benutzung wird ein automatischer Sendersuchlauf durchgeführt, ermittelte Stationen werden gespeichert.

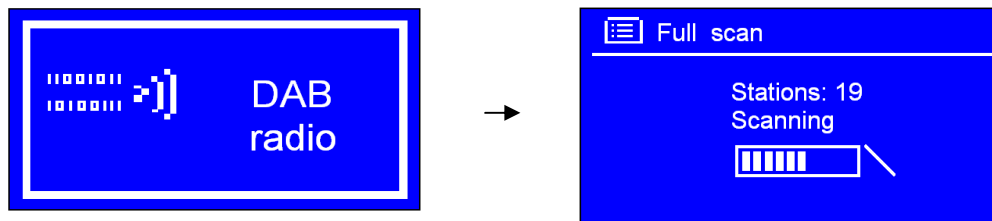

Anmerkungen:


- a. Sie können auch auf **MENU** drücken und mit **Select** / mit der Pfeiltaste bis **< DAB >** drehen. Drücken Sie erneut, um die Funktion zu starten.
- b. Sie können manuell einen vollständigen Suchlauf zur Aktualisierung der Senderliste durchführen: Wählen Sie dazu "Full scan" im Menü "DAB".

2. Nachdem der Suchlauf beendet ist, erscheinen die DAB+/-, DAB-Sender in alphabetischer Reihenfolge. Die erste Station auf der Liste wird über die Lautsprecher wiedergegeben.

 **Anmerkungen:** Wenn Sie in Ihrer Umgebung keine DAB+/-, DAB-Signale empfangen, wechseln Sie den Standort des Radios.


• Wechsel der DAB-Station

1. Gehen Sie wie Schritt 2 oben vor. Mit **BACK** gelangen Sie an jeder Stelle zurück.

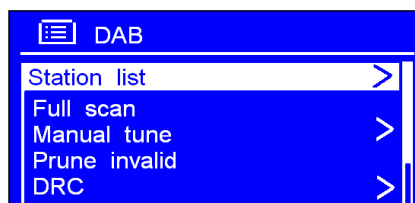

2. Während die Option "**Station list**" markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.
3. Drehen Sie **Select** / Drücken Sie die Pfeiltaste, um aus der Senderliste zu wählen und drücken Sie

erneut zur Bestätigung.


 **Anmerkungen:** Wenn Sie in Ihrer Umgebung kein DAB-Signal empfangen, wechseln Sie den Standort des Radios.

Dynamic Label Segment (DLS):


Hier erscheint ein Informationstext zur DAB-Station auf dem Radio-Display, wie z. B. Musiktitel oder Hinweise zum übertragenden Programm der Rundfunkanstalt.


Manueller Sendersuchlauf:

1. Im DAB-Menü wählen Sie < **Manual tune** > und manuell den Kanal.

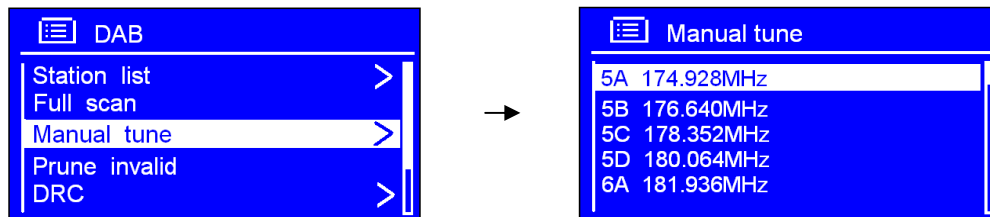

2. Drehen Sie den Regler Select / Drücken Sie die Pfeiltaste, bis Sie bei die gewünschte Frequenz erreichen und bestätigen Sie den gewählten Sender durch erneutes Drücken.

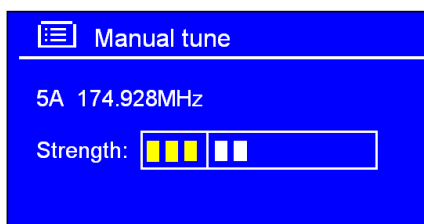


 **Anmerkungen:** Fallen mehrere Sender auf die gleiche Frequenz, werden nach einigen Sekunden die Signalstärke und der Name des Senders angezeigt.

3. Drücken Sie erneut **SELECT**, um diese Funktion zu verlassen.

Prune invalid: Entfernen von inaktiven Sendern

1. Im DAB-Menü wählen Sie < **Prune invalid** >, um inaktive Sender zu entfernen.

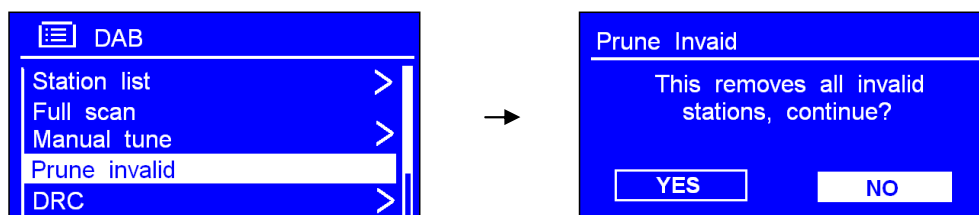


2. Drehen Sie den Regler Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis "YES" und drücken Sie erneut zur Bestätigung.

DRC-Wert (Dynamic Range Control)

Mittels dieser Option können Sie der empfangenden Station einen Wert zur Komprimierung des Dynamikumfangs zuweisen. DRC dient dem Begrenzen von Dynamikunterschieden zwischen den lautesten und leisesten Pegeln.

- ☞ **Beachten Sie:** a. **DRC off** bedeutet keine Komprimierung.
b. **DRC low** bedeutet leichte Komprimierung.
c. **DRC high** bedeutet maximale Komprimierung.


1. Im DAB-Menü wählen Sie **< DRC >**, um die gewünschte Komprimierung festzulegen.

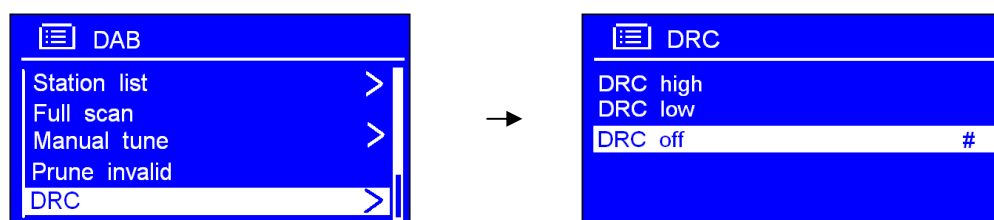

2. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zur gewünschten Auswahl. Drücken Sie erneut zur Bestätigung.

Ändern der Reihenfolge der Stationen

1. Im DAB-Menü wählen Sie **< Station order >**. Drücken Sie zur Bestätigung.

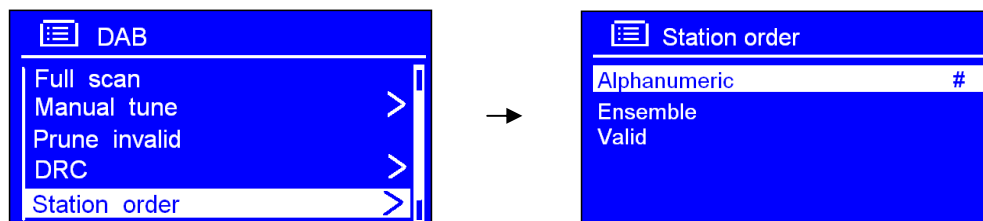

- ☞ **Anmerkungen:** Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl: *Alphanumeric*, *Ensemble* und *Valid*. Das Rautenzeichen # erscheint nach Standardeinstellung und zeigt die derzeit aktivierte Reihenfolge an.

STATIONSREIHENFOLGE	BESCHREIBUNG
Alphanumeric	Alle Stationen werden in alphanumerischer Reihenfolge gelistet.
Ensemble	Aktive Stationen [die gerade auf Sendung sind] werden vor den inaktiven aufgeführt.
Valid	Inaktive Stationen werden von der Liste entfernt.

2. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zur gewünschten Auswahl. Drücken Sie zur Bestätigung.


FM-Funktion


A. ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. Drücken Sie mehrmals auf **SOURCE**, bis < **FM Radio** > angezeigt wird.


Bei erstmaliger Benutzung startet die FM-Frequenz bei 87,50 MHz.

Ansonsten wird die zuletzt gehörte Station angezeigt.

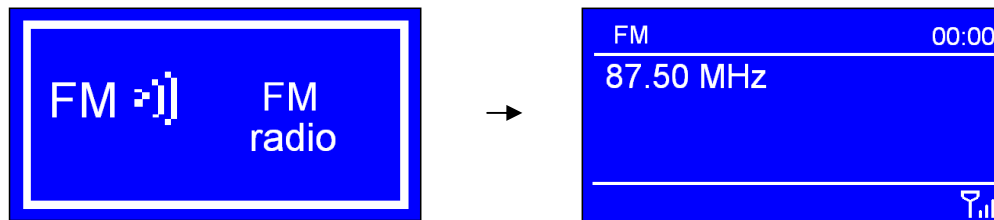


 **Anmerkungen:** Sie können sich auch das < **Main menu** > anzeigen lassen, danach drehen Sie den Regler Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis < FM > und drücken zur Bestätigung.

3. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste, um die Frequenz in 0,05 MHz-Schritten zu ändern.
4. Für einen automatischen Suchlauf drücken Sie die Pfeiltaste der Fernbedienung nach oben oder unten.

 **Anmerkungen:** a. Möchten Sie den automatischen Suchlauf erneut nutzen, um weitere aktive Stationen zu finden, wiederholen Sie Schritt 3 oben.
b. Die zu ändernde Frequenz wird angezeigt und bei der nächsten Station angehalten.
c. Sobald der gesamte Frequenzbereich abgefragt wurde, beginnt der Suchlauf wieder von vorn.

B. SUCHEINSTELLUNGEN


1. Innerhalb der FM-Funktion gelangen Sie mit **BACK** oder **MENU** an jeder Stelle zurück zu den Einstellungen.
2. Während die Option < **Scan setting** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

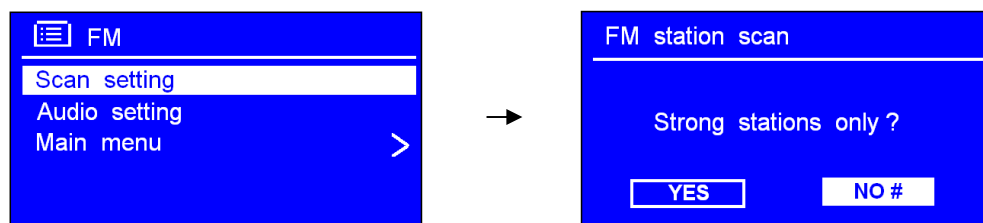

3. Drehen Sie Select / Drücken Sie mit der Pfeiltaste, um zwischen "YES" oder "NO" zu wählen.
Drücken Sie zu Bestätigung.

C. AUDIO-EINSTELLUNGEN

1. Innerhalb der FM-Funktion gelangen Sie mit **BACK** oder **MENU** an jeder Stelle zurück zu den Einstellungen.
2. Während die Option < **Audio setting** > markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

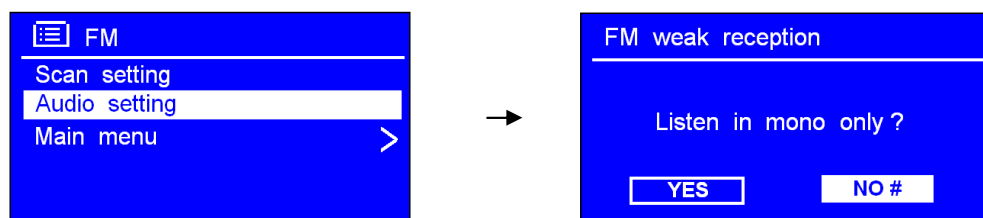

3. Drehen Sie Select / Drücken Sie mit der Pfeiltaste, um zwischen "**YES**" oder "**NO**" zu wählen.
Drücken Sie zur Bestätigung. Hier können Sie das Radio in Mono abspielen, wenn das Signal schwach ist (so wird die schlechte Klangqualität aufgehoben).

Vorauswahl der Radiostationen treffen

Mit Ihrem Radio können Sie bis zu 8 Internet-, 8 DAB+- und 8 FM-Stationen speichern. Verwenden Sie die Fernbedienung zum Abspeichern der Vorauswahl 5 bis 8.

Speichern der aktuellen Station:

1. Suchen Sie die gewünschte Station zum Speichern unter einer der nummerierten Tasten aus.
Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis der **Text "preset stored" erscheint**.

Auswahl einer gespeicherten Radiostation

So wählen Sie eine vorab gespeicherte Internet-Station:

1. Drücken Sie auf **SOURCE**, um die Funktion aufzurufen.
2. Drücken Sie auf die nummerierte Taste, unter der die Station abgespeichert ist.

AUX IN-Funktion


1. Drücken Sie mehrmals auf **SOURCE** bis < **AUX IN** > erscheint.




 **Anmerkungen:** Sie können auch das "**MAIN MENU**" aufrufen und den Regler Select drehen bzw. mit der Pfeiltaste bis < **AUX in** > drehen. Drücken Sie zur Bestätigung.

2. Mithilfe eines Kabels verwandeln Sie das Radio in ein hochwertiges Soundsystem.
3. Stecken Sie dazu das Hilfskabel in den AUX OUT-Ausgang des externen Gerätes oder Kopfhörer und in den AUX IN-Eingang auf der Rückseite des Radios.

Im Radio-Display erscheint:

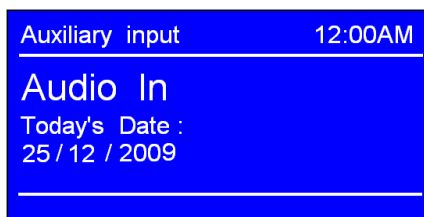


4. Für eine optimale Lautstärke regulieren Sie diese sowohl am externen Gerät als auch am Radio.

 **Anmerkungen:** Der AUX IN-Eingang erlaubt den Anschluss jedes externen Gerätes, wie z. B. MP3-Spieler.


Schlummerfunktion

Die Sleep-Funktion schaltet das Radio automatisch ab.

1. Die Funktion finden Sie wie folgt: < **Main menu** > → < **Sleep** >. Drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

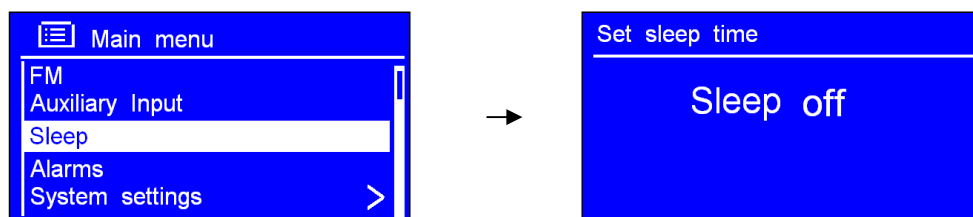


2. Drücken Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste, um die Schlummerzeit zwischen 0 und maximal 60 Minuten festzulegen.

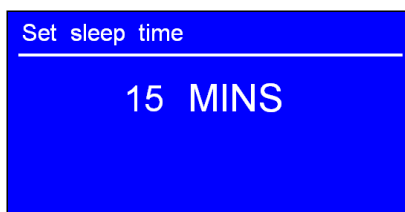

3. Haben Sie durch Drehen Ihre gewünschte Schlummerzeit gefunden, ist dieser Wert aktiviert.




-  **Anmerkungen:** a. Die Schlummerzeit kann in 15 Minuten-Schritten eingestellt werden.
b. Schlummersymbol und die verbleibende Zeit werden nach Aktivierung dieser Funktion eingeblendet.

4. Das Gerät kehrt automatisch in den Standby-Modus zurück, sobald die Zeit abgelaufen ist.
5. Drücken Sie auf **STANDBY/ON**, um das Radio wieder einzuschalten.


Einstellen der Uhrzeit

- **Manuelles Einstellen von Uhrzeit und Datum**

1. Das Untermenü „Zeit/ Datum“ finden Sie folgendermaßen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** >. Drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

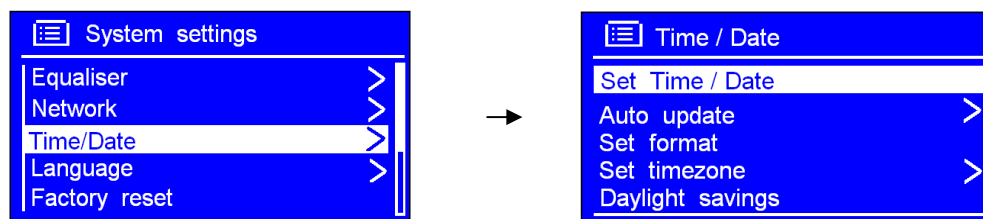

2. Während die Option < **Set Time/Date** > markiert ist, drücken Sie **SELECT** und drehen mit demselben Regler bis zum gewünschten Datum.

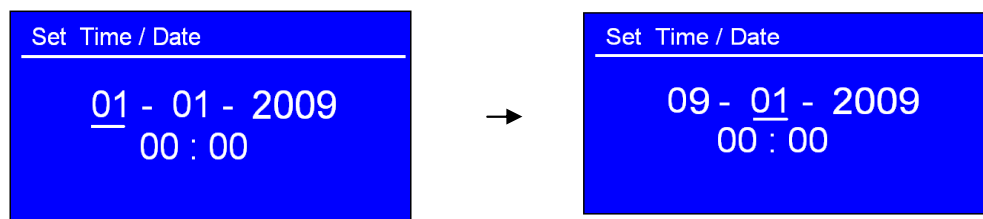


3. Die Angaben zu Monat, Jahr und Minuten nehmen Sie wie oben vor. Die Einstellung ist nun fertig.

- **Sie können die Einstellung auch über “Auto update” vornehmen**

🔗 **Anmerkungen:** Wählen Sie < Auto update >. Überprüfen Sie, ob das Radio an das Netzwerk angeschlossen ist, um Uhrzeit und Datum automatisch zu aktualisieren.


1. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Auto update** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

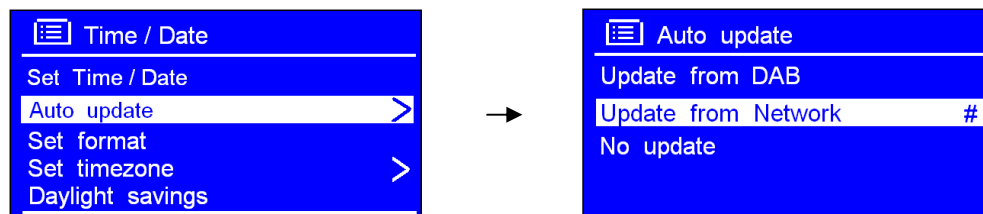

2. Sie können zwischen < **Update from DAB** > oder < **Update from Network** > wählen. Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen. Die Einstellung ist fertig.

- **Uhrzeitformat**


1. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **Set format** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

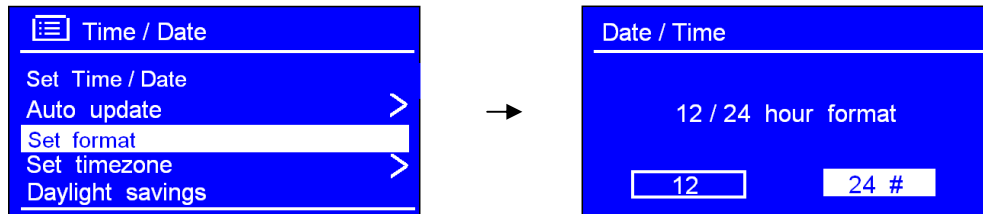

2. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis zum gewünschten Format und drücken Sie zur Bestätigung.

- **Zeitzone**

1. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **Set timezone** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

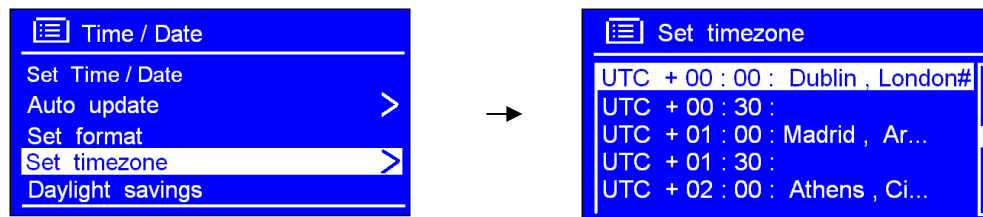


2. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis zu Ihrer lokalen Zeitzone. Drücken Sie zur Bestätigung. In Deutschland ist UTC 01:00 Madrid die korrekte Zeitzone.

Die Uhrzeiteinstellung ist nun abgeschlossen.

Sommerzeit

1. Die Sommerzeit aktivieren Sie wie folgt: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** > → < **Daylight savings** >. Drücken Sie zur Bestätigung auf **SELECT**.

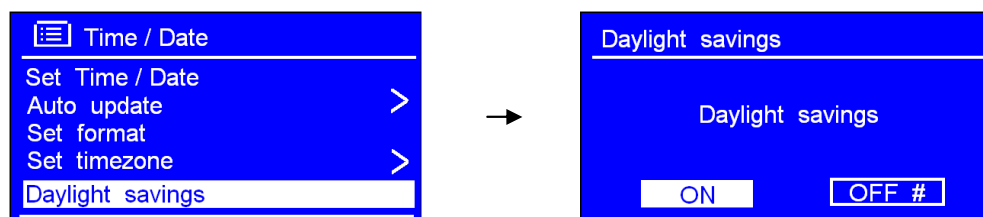


2. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis **“ON”**. Drücken Sie zur Bestätigung, die Einstellung ist nun gespeichert.


Einstellen der Weckzeit

 **Anmerkungen:** Überprüfen Sie die aktuelle Uhrzeit, bevor Sie die Weckzeit einstellen.


1. Den Wecker aktivieren Sie wie folgt: < **Main menu** > → < **Alarms** >. Drücken Sie zur Bestätigung auf **SELECT**.

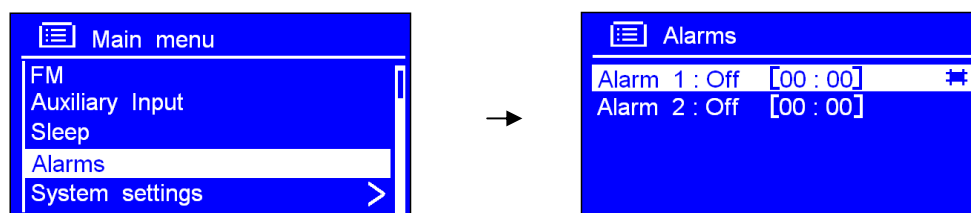


2. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zum gewünschten Wert und drücken Sie zur Bestätigung.
3. Während die Option < **Enable: Off** > markiert ist, drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen.

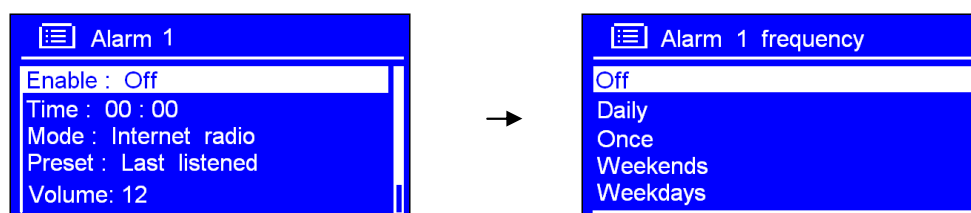



4. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zum gewünschten Zeitpunkt der Weckwiederholung. Drücken Sie zur Bestätigung.
5. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Time: 00:00** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

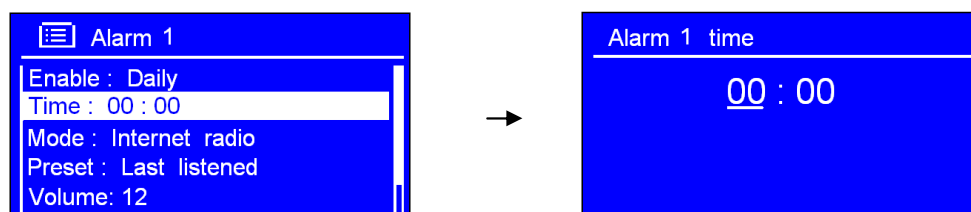

6. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste, um das Zeitformat zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung.
7. Gehen Sie bei der Einstellung der Minuten genauso vor und drücken Sie zur Bestätigung.

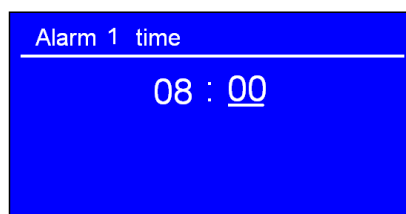


8. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis < **Source: Internet radio** >. Drücken Sie zur Bestätigung und drehen Sie den Knopf bis zur gewünschten Weckfunktion.

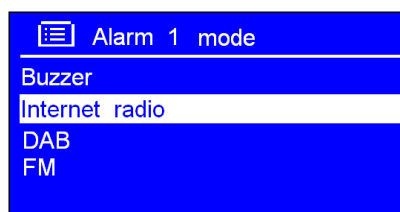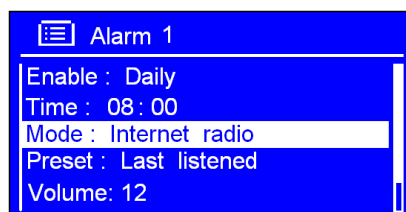


Anmerkungen: Sie können auch mit Select drehen bzw. mit der Pfeiltaste der Fernbedienung bis < **Preset: Last listened** > drehen und den gewählten Weckton anhören.

9. Drücken Sie zur Bestätigung **SELECT** und drehen Sie danach den Regler bis < **Volume: 12** >. Bestätigen Sie erneut durch Drücken.

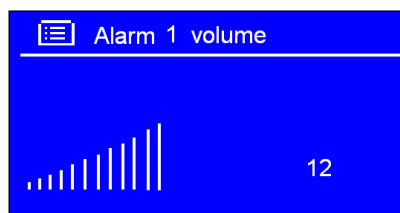


10. Drehen Sie Select / Drücken Sie die Pfeiltaste bis zur gewünschten Lautstärke. Drücken Sie zur Bestätigung.

11. Drehen Sie abschließend **SELECT** bis < **Save** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

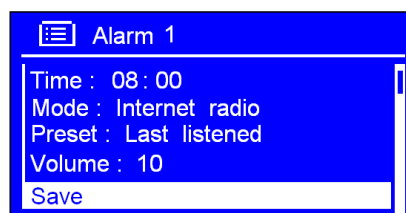

Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Bestätigung "**Alarm saved**". Das Alarmsymbol wird eingeblendet.

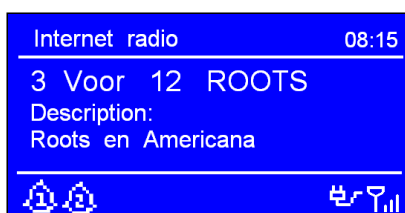

Zur Kontrolle des Alarms drücken Sie **STANDBY/ON**, um den Standby-Modus zu aktivieren.




- **Weckton ausschalten**

Ertönt der Wecker, drücken Sie entweder auf **STANDBY/ON**, um diesen auszuschalten oder:

- **Schlummerfunktion**

Drücken Sie **SELECT**, um den Alarm zu beenden. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die SNOOZE-Funktion für 5, 10, 15 oder 30 Minuten zu aktivieren.




 **Anmerkungen:** a. Ist die Schlummerfunktion aktiv, blinkt die verbleibende Weckzeit auf. Sie können jederzeit **STANDBY/ON** drücken, um den Wecker auszuschalten.

b. Ist die Schlummerzeit beendet, ertönt der Wecker erneut.

- **Wecker stummschalten**

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den gewünschten Alarm: **ALARM 1** oder **ALARM 2**, drücken Sie **SELECT**, um zu den Einstellungen zu gelangen.
- Während die Option "**Enable: Daily**" (oder eine andere Zeitfrequenz) markiert ist, drücken Sie **SELECT**.
- Drehen Sie Select / drücken Sie mit der Pfeiltaste bis "**Off**" und drücken Sie zur Bestätigung.

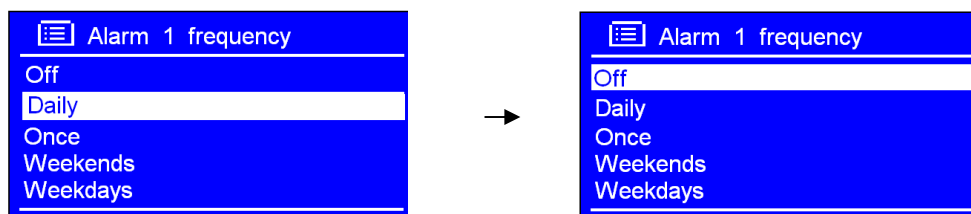

- d. Drehen Sie Select / drücken Sie mit der Pfeiltaste bis < **Save** > und drücken Sie, um die Einstellungen zu bestätigen.

Setzen Sie eventuell auf die **Standardeinstellungen** zurück.

Allgemeine Bedienung

Zurück ins Hauptmenü

- ✓ Drücken Sie **auf der Fernbedienung Menu** und drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste, bis **< Main menu >** angezeigt wird.
- ✓ Sie gelangen jederzeit zurück ins **< Main menu >**, wenn Sie mehrmals auf **BACK** drücken.


Lautstärkeregelung



- ✓ Zur Einstellung der Lautstärke drehen Sie den Regler **VOLUME**.
- ✓ Das Radio speichert die letzte Einstellung.
- ✓ Oder regulieren Sie die Lautstärke mit den entsprechenden Tasten der Fernbedienung.

Informationen zur Station

- ✓ Während ein Sender läuft, können Sie sich auf dem Display Informationen anzeigen lassen.
- ✓ Drücken Sie dazu mehrmals auf **INFO**, um verschiedene Informationen zu erhalten.


 **Beachten Sie:** Diese Funktion ist nicht im **AUX IN**-Modus verfügbar.

Systemeinstellungen


Equalizer

 **Anmerkungen:** Die Klangeinstellungen nehmen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU** und drehen Sie den Regler Select / blättern Sie mit der Pfeiltaste bis "**Main menu**". Drücken Sie nochmals zur Bestätigung.
2. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **System settings** >. Drücken Sie, um zu bestätigen.

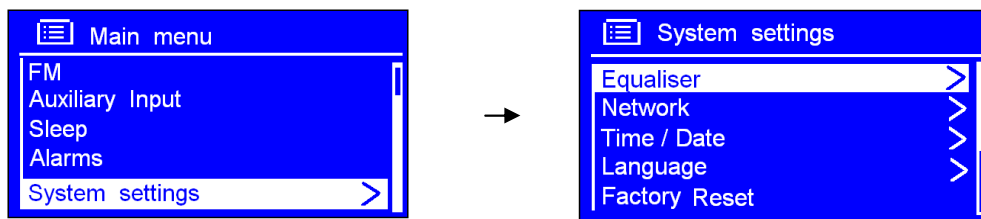

3. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **Equaliser** >. Drücken Sie zur Bestätigung.
4. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis zur gewünschten Auswahl, die Einstellung wird bestätigt.

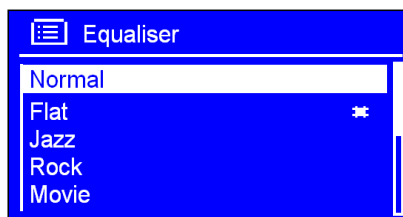


Netzwerkeinstellungen

 **Anmerkungen:** Sie erhalten Hilfestellung zu den folgenden Punkten::

- ✓ Zugang zu einem weiteren Router ----- Internet-Wegweiser
- ✓ Mac-Adresse, W-LAN-Umgebung, IP-Adresse erhalten usw. ----- Einstellungen anzeigen
- ✓ Standortwechsel ----- W-LAN-Umgebung
- ✓ Konvertieren Sie die Netzwerkverbindung zum Radio: drahtlos und per Kabel ----- Manuelle Einstellungen


1. So finden Sie die Netzwerkeinstellungen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Network** >. Drücken Sie auf **SELECT**, um zu bestätigen.

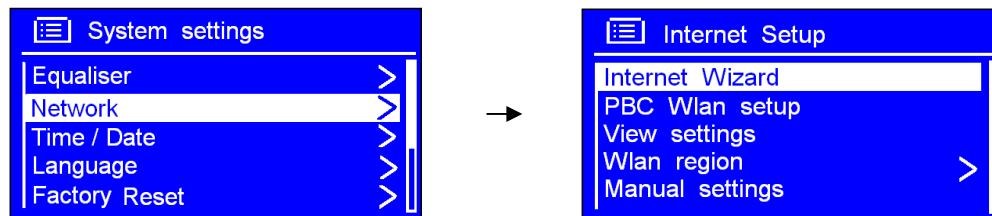

2. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste zur gewünschten Auswahl und drücken Sie zu Bestätigung.


Sprache

1. So finden Sie die Spracheinstellungen: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Language** >. Drücken Sie auf **SELECT**, um zu bestätigen.

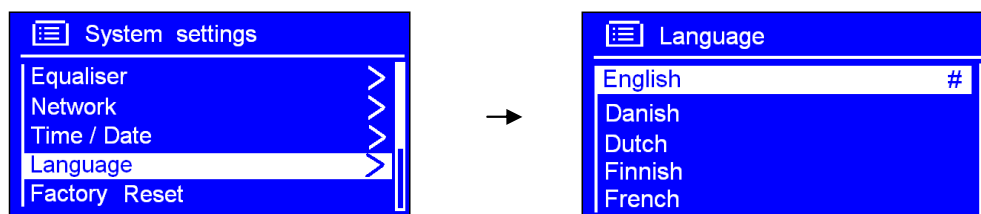


2. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste zur gewünschten Sprache und drücken Sie zu Bestätigung.


Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

 **Anmerkungen:** Bei Wiederherstellung der Standardeinstellungen, werden alle WEP-/ WPA-Schlüssel und andere gespeicherte Benutzereinstellungen im Radio gelöscht.


1. Aktivieren Sie die Werkeinstellungen wie folgt: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Factory reset** >..

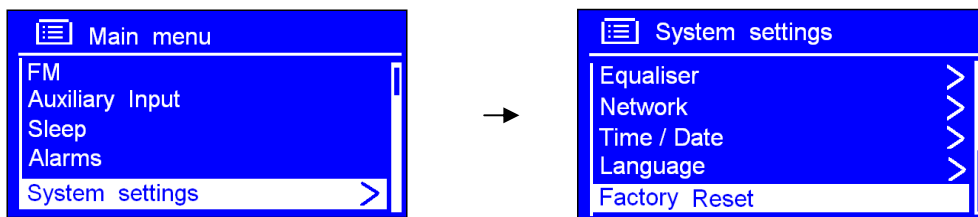

2. Drücken Sie zur Bestätigung **SELECT** und drehen Sie den Regler bis "YES".

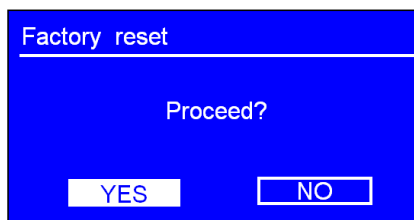


3. Drücken Sie erneut **SELECT** zur Bestätigung.


 **Anmerkungen:** Möchten Sie nicht weiter fortsetzen, drehen Sie Select / drücken Sie die Pfeiltaste bis "NO" wie in Schritt 2. Zum Abbrechen drücken Sie dann den Regler.

Aktualisierung der Software


1. So finden Sie das Untermenü Software-Aktualisierung: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Software update** >. Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen.

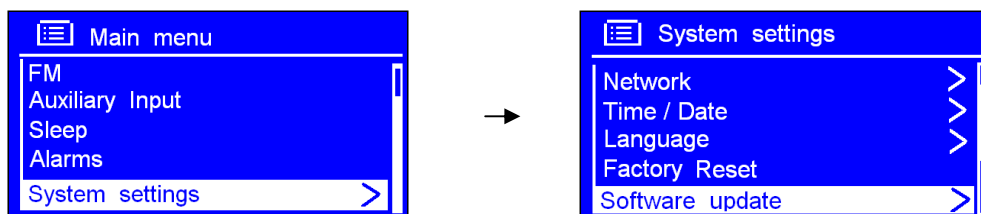

2. Während die Option < **Auto-check setting** > markiert ist, bestätigen Sie mit **SELECT**.

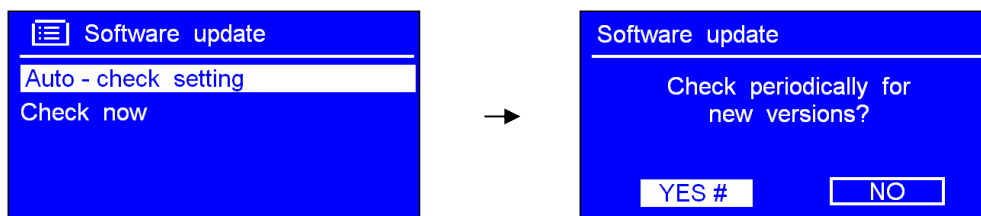


3. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **YES** >. Drücken Sie zur Bestätigung und das Radio zeigt das obige Bild.
4. Drehen Sie Select / Blättern Sie mit der Pfeiltaste bis < **Check now** >. Drücken Sie zur Bestätigung.

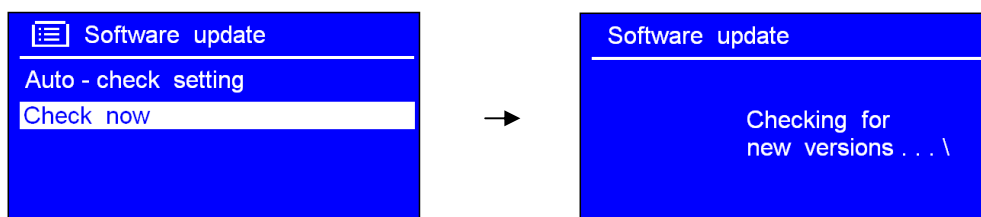


Folgendes Bild erscheint im Display des Radios:



 **Beachten Sie:** Die Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Schalten Sie das Radio während dieses Vorgangs nicht aus! Ein Abbrechen der Aktualisierung kann zu Schäden am Gerät führen.

Setup-Assistenten anzeigen


1. So finden Sie die Setupanzeige: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Setup wizard** >.
Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen.

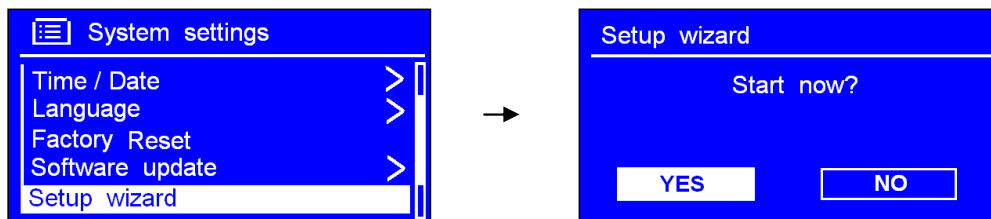


2. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Display.

Software-Version und Radio-ID

1. So finden Sie die Infoanzeige: < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Info** >.

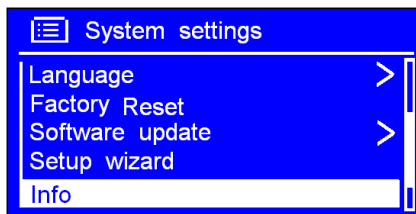


2. Drücken Sie **SELECT**, um zu bestätigen.

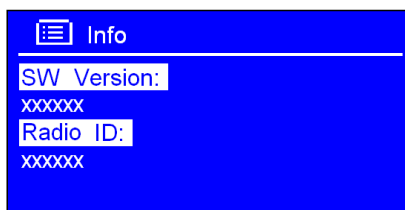

Halten Sie diese Information bei Reparatur oder Reklamation bereit.


Zusätzliche Informationen


Schritt 1: Medienfreigabe im Windows Media Player 11 (WMP)

 **Anmerkungen:** Nach Herunterladen und Installieren des Media-Players 11 für Windows XP sowie nach Anschluss Ihres Radios an das Netzwerk, müssen Sie die Freigabefunktion für Multimedia-Dateien konfigurieren, damit ein gemeinsamer Zugriff mit dem Radio auf Ihre Musikdateien möglich ist.

Beachten Sie die folgenden Schritte bei der Konfiguration der Freigabefunktion im Windows Media Player 11:

1. Überprüfen Sie, ob der PC an das Netzwerk angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Radio eingeschaltet ist und sich im gleichen Netzwerk befindet.
3. Im WMP legen Sie alle von Pinell genutzten Audiodateien und Ordner in die Medienbibliothek unter „Zur Medienbibliothek hinzufügen“ ab (Library > Add to Library...).
4. Klicken Sie im Menü des WMPs auf den kleinen Pfeil unter der Aussparung „Medienbibliothek“ und anschließend auf „Medienfreigabe“ (Library > Media sharing...).

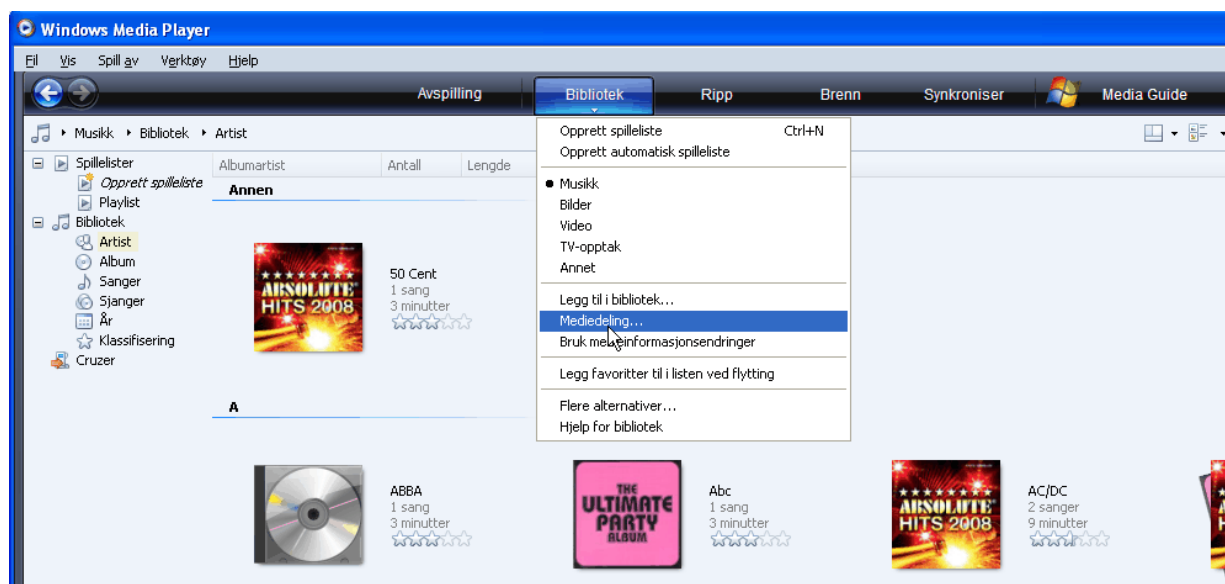

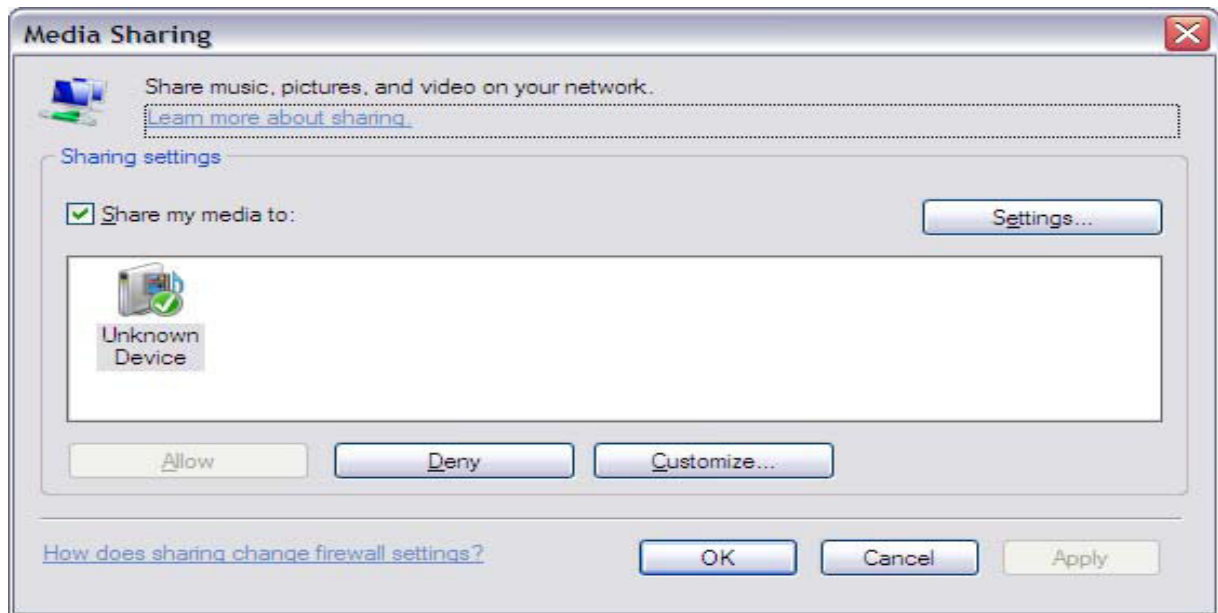


Das Radio wird als "Unknown Device" (unbekanntes Gerät) erkannt. Markieren Sie das Radio, um den Zugang zu freigegebenen Medien zu erlauben und klicken Sie auf Allow (Zulassen). Sie können für das erkannte Gerät unter Einstellungen einen eindeutigen Freigabennamen eingeben... Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster zu schließen.

Der PC ist nun bereit für die Medienwiedergabe über das Radio.

- * Falls Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie im Hauptmenü des Internetradios "Media Player" und wählen Sie "UPNP Servers". Die Liste mit den verfügbaren Computern wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie den gewünschten Computer aus.

Ihr Radio wird von jetzt an in der Liste angezeigt. Um zu prüfen, ob es sich um Ihr Radio handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie die Option „Eigenschaften“.

Die Mac-Adresse Ihres Radios wird angezeigt.

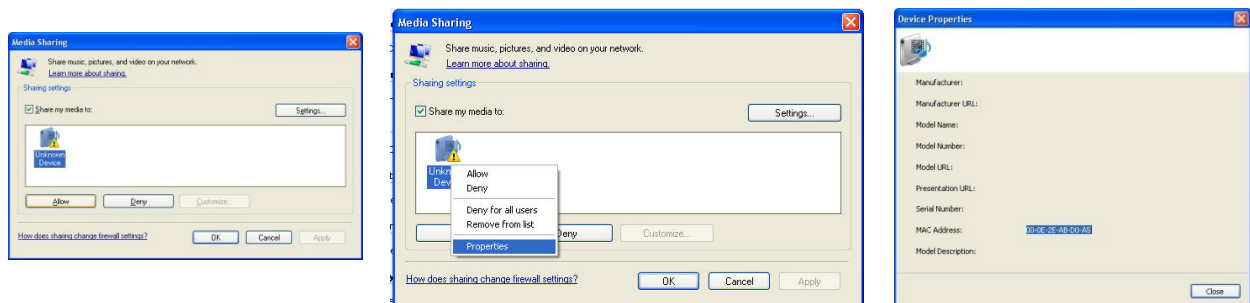

Schritt 2: Abspielen von Musik im Internetradio über den Media Player

Sobald die Installation und Konfiguration Ihres Radios und des Windows-Media-Players 11 abgeschlossen ist, können Sie Ihre Musikdateien über eine kabellose Verbindung wiedergeben

Beachten Sie die folgenden Punkte zum Abspielen von Musik mit dem Radio:

1. Wählen Sie im Menü des Media-Players die Option "Shared Media ".
2. Wählen Sie den Computer, auf dem sich die gewünschten Musikdateien befinden.
3. Wählen Sie mit den Tasten Ihre Dateien nach den folgenden Kriterien aus: All Music (Alle Lieder), Genre, All Artists (Alle Interpreten), Contributing Artists (Mitwirkende Interpreten), Album Artists (Album-Interpreten), Composers (Komponisten), Albums (Alben), Playlists (Playliste), Folders (Verzeichnisse) oder Star Ratings (Bewertung), drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf **SELECT**.
4. Wählen Sie die gewünschten Titel aus und drücken Sie auf **SELECT**. Die Wiedergabe beginnt!

WPS-verschlüsselte Netzwerke

WPS-verschlüsselte Netzwerke werden beim Aufrufen des entsprechenden Netzwerkes als "[WPS]" erkannt.

Gehen Sie ins MENU → SYSTEM SETTING → NETWORK und wählen Sie < PBC WLAN Setup >. Es folgt die Aufforderung die Taste "Verbinden mit" an Ihrem Router zu betätigen. Danach wird das Netzwerk vom Router ausfindig gemacht und eine Verbindung hergestellt.

Weitere Information zur Handhabung WPS-verschlüsselter Netzwerke finden Sie in der Anleitung Ihres WPS-Routers.

Aufladen von Batterien

Für den Ladevorgang ist es sehr wichtig die Batterien korrekt in das dafür vorgesehene Fach einzusetzen und die Polarität zu berücksichtigen. Bei falscher Handhabung besteht die Gefahr die Batterien zu zerstören, das Radio eventuell zu beschädigen oder das Aufladen zu beeinträchtigen. Der gesamte Ladevorgang nimmt 8-10 Stunden in Anspruch, das Aufladen der Batterien dauert 6-8 Stunden, abhängig von Lautstärke und Verwendungsart. Eine Drahtlosverbindung führt zu höherem Stromverbrauch im Vergleich zu DAB oder FM. FM und DAB gewähren die längste batteriebetriebene Anwendung. Eine bestmögliche Nutzung im Batteriebetrieb erreichen Sie mit gewöhnlichen nicht-aufladbaren AA Batterien.

Verwendung von wiederaufladbaren Batterien

Beachten Sie bei der Verwendung von Akkus, dass der innere Schalter auf "Charge on" gesetzt ist. Stellen Sie während des Ladevorgangs an der Rückwand des Radios "Battery on" ein.

Dieser Schalter unterbricht den Batteriebetrieb, um beispielsweise Energie zu sparen.

Fehlerbehebung

Bei Problemen mit dem Drahtlosnetzwerk des Internetradios erhalten Sie nützliche Hinweise im Bereich „Support“ auf unserer Internetseite: www.pinell.no.

Die folgende Internetseite gibt ebenfalls Hilfestellungen: www.wifiRadio-frontier.com

Ist es nicht möglich, das Radio mit dem drahtlosen Netzwerk zu verbinden, sind hier einige Vorschläge, die das Problem beheben können:

1. Überprüfen Sie, ob sich der PC mit Drahtloszugang im gleichen Netzwerk wie das Radio befindet.
2. Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server zur Verfügung steht oder ob Sie wirklich eine feste IP-Adresse auf dem Radio konfiguriert haben unter „Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Manuelle Einstellungen-> Wireless“. Wählen Sie danach „DHCP deaktivieren“.
3. Überprüfen Sie, ob der Router bestimmte Mac-Adressen ausschließt unter „Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Status -> Mac-Adresse“.
4. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk verwenden, prüfen Sie die Eingabe des korrekten Netzwerkschlüssels oder Passwortes für das Radio. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe. Erscheint beim Verbindungsaufbau die Fehlermeldung "Wireless error" gefolgt von einer 5-stelligen Zahl, überprüfen Sie den Netzwerkschlüssel erneut. Konnte das Problem nicht behoben werden, dann überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.
5. Spielt das Radio trotz Verbindung zum Netzwerk bestimmte Stationen nicht ab, liegt das womöglich daran, dass:
 - a. der Sender nicht zu diesem Zeitpunkt sendet. Beachten Sie dabei die Zeitzone.
 - b. der Sender die maximale Anzahl an Online-Hörern, die gleichzeitig eingeschaltet haben, erreicht hat.
 - c. der Sender den Betrieb eingestellt hat.
 - d. der Link des Senders zum Radio nicht mehr aktuell ist.
 - e. die Internetverbindung zum Server der gewählten Station zu langsam ist, je nachdem, aus welchem Land gesendet wird. Prüfen Sie, ob der Radiosender direkt über dessen Internetseite mit Ihrem PC gestartet werden kann.
6. Empfangen Sie den Sender nur auf Ihrem PC, dann informieren Sie uns per Internet unter <http://www.wifiRadio-frontier.com> und wir aktualisieren die Übertragungsdaten des Senders zu Ihrem Radio.

Häufig gestellte Fragen / FAQ

Frage:	Antwort:
Was Sie vor der Benutzung des Radios beachten sollten?	<p>Das Internetradio starten Sie durch Drücken der SOURCE-Taste.</p> <p>Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und wählen Sie GENRE oder LOCATION des Radios aus.</p> <p>Wichtig: Sie benötigen eine ADSL-Breitband-Internetverbindung für den Internetradio-Modus sowie einen Router, der eine drahtlose Verbindung unterstützt. Das Radio ist kompatibel für WEP, WPA und WPA2-Verschlüsselung.</p>
Wie schließen Sie das Radio an das Netzwerk an?	<p>Beim erstmaligen Einschalten des Radios werden Sie aufgefordert, eine Netzwerksuche zu starten. Danach wählen Sie aus einer Liste mit erreichbaren Netzwerken das gewünschte aus.</p> <p>Bei einem unverschlüsselten Netzwerk wird die Verbindung sofort hergestellt.</p> <p>Bei einem passwortgeschützten Netzwerk geben Sie den entsprechenden WEP-Schlüssel ein.</p>
Der WEP-Schlüssel wird nicht akzeptiert?	Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
Keine Internetverbindung zum Radio?	<p>Überprüfen Sie folgende Vorgänge Ihres Internetzugangs:</p> <p>Haben Sie den WEP-Schlüssel/ das Passwort korrekt eingegeben? Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Überprüfen Sie die Internetverbindung zum Router, indem Sie den PC, der an dasselbe Netzwerk angeschlossen ist, testen. Der Router ist bereit, sobald der PC eine Internetverbindung herstellt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi-Netzwerk externe Geräte erlaubt. Starten Sie das Radio erneut.</p>
Das Radio ohne Internetverbindung nutzen?	Das Radio verfügt über eine FM- und DAB-Funktion und kann sowohl über Antenne als auch über das Internet betrieben werden.

Was tun bei mobilem Internetzugang?	Verwenden Sie einen Router mit USB-Eingang für Ihre mobile Internetverbindung. Stecken Sie den USB Stick in den Router und nicht wie gewohnt in den USB-Anschluss des PCs. Das Radio kann nun mit dem mobilen Netzwerk verbunden werden.
Kein Abspielen der Mediendateien mit dem Radio möglich?	Prüfen Sie, ob die Medien mit einem Kopieschutz ausgestattet sind. Das Radio unterstützt keine Apple-Formate und spielt keine kopiergeschützten Dateien ab.
Verfügt das Radio über eine Speicherfunktion?	Ja, das Radio verfügt über 8 Webradio-, 8 DAB- und 8 FM-Speicherplätze.
Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie die Radio-ID unter http://wifiradio-frontier.com registrieren?	Sie geben den Zugangscode, anstelle der Radio-ID ein. Um den Code zu erhalten, wählen Sie eine Webradiostation und drücken auf MAIN MENU. Drehen Sie den SELECT-Regler / Drücken Sie die Pfeiltaste und wählen Sie Senderliste. Drehen Sie erneut / Drücken Sie die Pfeiltaste und wählen Sie HELP. Gehen Sie dann auf GET ACCESS CODE, diesen geben Sie auf folgender Internetseite ein: http://wifiradio-frontier.com
Sie haben die IP-Adresse manuell eingegeben und können keine Internetverbindung herstellen?	Haben Sie manuelle Einstellungen vorgenommen, ist es ab und an notwendig, die Stromzufuhr zum Radio zu unterbrechen und dieses neu zu starten.
Musikdateien von einem Mac mit dem Radio abspielen?	Das Audio-Streaming über iTunes wird nicht unterstützt. Sie können jedoch zusätzliche Software installieren, um auf iTunes-Dateien zuzugreifen und diese im Heimnetzwerk freizugeben. (z. B. Twonky Media)

Ist das Radio kompatibel mit Windows PCs oder Apple MACs?	Sofern Sie über Software verfügen, die das Streaming von Musik erlaubt, spielt das Radio diese ab. Beispielsweise können Sie den Windows Media Player als UPnP-Server verwenden.
Eine Firewall versperrt den Zugriff.	Prüfen Sie, ob folgende Ports erreichbar sind: UDP-TCP-Ports: 80 und 123; DNS-Port 53. Windows Shares: Port 135-139 und 445. Windows Media Player: variabel; die Firewall, die nicht von Microsoft stammt, verlangt die Konfiguration von UPnP.
Eine bestimmte Station wird nicht abgespielt?	Die Station hat Sendepause, ist überlastet oder verfügt nur über eine ungenügende Bandbreite. Ein unbekannter Codec wird gesendet. Der Link ist nicht mehr aktuell. Wählen Sie weitere Sender, streamen Sie den Sender direkt von der Internetseite oder versuchen Sie es später noch einmal.

Technische Angaben

Technische Daten	Beschreibung
Unterstützung:	DAB+, DAB-, FM- und Internetradio
Ausgangsleistung:	5 WRMS
Lautsprecher:	8 Ohm
Stecker für Kopfhörer:	32 Ohm
Frequenzbereich:	FM: 87,5-108 MHz DAB+, DAB: 174-240 MHz Radio: 2412~2472 MHz
LCD-Anzeige:	Display mit hoher Auflösung
Netzadapter:	AC 100-230 VAC, 50-60Hz
Ausmaße:	115 (B) x 190 (H) x 114 (T) mm 1,5 kg



Registrieren Sie Ihr Produkt unter <http://www.pinell.com>
Sichern Sie sich noch heute die Vorteile im Internet

Registrera ditt produkt på <http://www.pinell.se>
Upptäck fordelarna med att göra det on-line nu.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>
Oppdag fordelene med dette på nettet i dag

Registrer dit produkt på <http://www.pinell.dk>
Oplev fordelene ved at gå online nu

Produktvertrieb:
TT Micro AS
Tel.: +47 22 74 88 40
Fax: +47 22 74 88 41
Webseite: www.ttmicro.no

Veröffentlicht von TT Micro AS
Copyright
Alle Rechte vorbehalten